



Made in China
Fabriqué en Chine

E974E - T150a

Fig.1


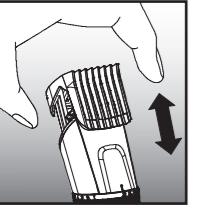


Fig.2

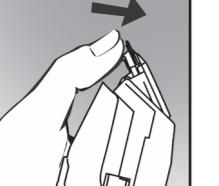

BABYLISS SARL
99 avenue Aristide Briand
92120 Montrouge
France

www.babyliss.com

FAC / 2019 / 04

FRANÇAIS

TONDEUSE À CHEVEUX
E974E

Veuillez lire attentivement les consignes de sécurité avant d'utiliser l'appareil.

Adaptateur	CA10
------------	------

CHARGER L'APPAREIL

IMPORTANT! Utilisez uniquement l'adaptateur fourni avec l'appareil.
1. Insérez la fiche dans l'appareil et branchez l'adaptateur. Pour ce faire, assurez-vous que la tondeuse est en position OFF. Avant d'utiliser l'appareil pour la première fois, chargez-le pendant 16 heures.
2. Assurez-vous que le voyant de charge est allumé.
3. Une charge complète permet d'utiliser la tondeuse sans fil pendant 60 minutes.
4. Après la charge initiale de 16 heures, la durée de charge est de 8 heures.

Votre tondeuse à cheveux BaBylissMEN est équipée de batteries NiMH. Avant d'utiliser l'appareil pour la première fois, veillez à le charger complètement pendant une durée ininterrompue de 16 heures. Cette pleine charge initiale garantit des performances optimales assurant une tonte rapide et facile à chaque utilisation. La capacité maximale de la batterie ne sera atteinte qu'après 3 cycles de charge et de décharge complets.

PÉSERVÉRER LES BATTERIES

Afin de préserver la capacité optimale des batteries rechargeables, la tondeuse doit être complètement déchargée puis rechargeée pendant 16 heures tous les 6 mois.

FONCTIONNEMENT SUR SECTEUR

- Assurez-vous que l'appareil est éteint.
- Insérez l'adaptateur dans le socle de l'appareil et branchez-le à une prise de courant adaptée.
- Le voyant LED rouge s'allumera une fois l'adaptateur correctement inséré dans l'appareil et branchez sur le secteur.
- À présent, l'appareil est prêt à être utilisé.

UTILISATION DES GUIDES DE COUPE

- Pour modifier la hauteur de coupe, tournez simplement la molette d'un cran, de 1 mm vers la droite.
- La tondeuse à cheveux offre 25 hauteurs de coupe allant de 1 à 25 mm. Ce tableau vous aidera à convertir les millimètres en réglages standard.

Hauteur de coupe	Réglage
3 mm	#1
6 mm	#2
9 mm	#3
13 mm	#4
16 mm	#5
19 mm	#6
22 mm	#7
25 mm	#8

RETRIEVING ET CHANGER LE GUIDE DE COUPE

- Pour retirer le guide de coupe ou en changer, tournez la molette jusqu'à la dernière longueur, soit 25 mm.
- Pincez les deux côtés pour déverrouiller le guide et le retirer.
- Pour insérer un nouveau guide, enforcez les deux tiges du guide dans les trous jusqu'à entendre un clic.

- Pour placer ou retirer le guide de coupe, vérifiez que l'appareil est éteint. Réglez au préalable la hauteur de coupe au maximum en vous servant de la molette de réglage et enforcez le guide jusqu'à clic pour le mettre en place ou tirez le guide vers le haut pour le retirer (fig. 1).

PRÉPARATION

- Inspectez l'appareil avant de l'utiliser, afin de vous assurer que les lames sont propres et exemptes de cheveux, de déchets résiduels, etc.
- Pour obtenir des performances optimales, utilisez uniquement la tondeuse sur cheveux propres, secs et complètement dénudés.
NOTE : L'appareil ne doit pas être utilisé plus de 20 minutes en continu lorsqu'il est branché sur le secteur.

NETTOYAGE ET ENTRETIEN

Pour faciliter le nettoyage, les lames de votre tondeuse BaBylissMEN sont démontables. Leur nettoyage régulier préservera leurs performances élevées.
Pour nettoyer les lames, procédez comme suit :
- Retirez le guide de coupe après utilisation. Rincez-le sous l'eau courante et séchez-le soigneusement avant de ranger ou de l'utiliser.
- Pour faciliter le nettoyage, les lames de la tondeuse sont démontables. Pour retirer les lames, tenez la tondeuse en dirigeant les lames vers le haut et appuyez sous la pointe des lames (fig. 2). Ne démontez pas les lames.
- Pour préserver l'efficacité de votre tondeuse, nous vous recommandons de nettoyer régulièrement ses lames. Après avoir nettoyé les lames, allumez la tondeuse et déposez quelques gouttes d'huile sur les lames. Utilisez exclusivement l'huile fournie avec l'appareil, car elle a été formulée spécialement pour les tondeuses à haute vitesse. Celle-ci ne s'évapore pas et ne ralentira pas les lames de la tondeuse.
Après avoir nettoyé les lames, allumez la tondeuse et déposez quelques gouttes d'huile sur les lames. Utilisez exclusivement l'huile fournie avec cet appareil, car elle a été formulée spécialement pour les tondeuses à haute vitesse. Celle-ci ne s'évapore pas et ne ralentira pas les lames de la tondeuse.

After cleaning, switch the appliance on, and oil the blades by adding a few drops of the oil supplied over the blades. Only use the lubricating oil supplied with this appliance as this is specifically formulated for high speed clippers and does not evaporate or slow the blades.

ENGLISH

HAIR CLIPPER
E974E

Please carefully read the safety instructions before using the product.

Adapter	CA10
---------	------

CHARGING THE APPLIANCE

IMPORTANT! Only use the adapter supplied with the appliance.
1. Insert the plug into the appliance and connect the adapter to the mains power supply. Make sure the clipper is in the OFF position. Before using the appliance for the first time, charge it for 16 hours.
2. Check that the charging indicator light is on.
3. A full charge provides 60 minutes of cordless use.
4. Subsequent charges should also be 8 hours after the initial 16 hours.

Your BaBylissMEN Hair Clipper is equipped with NiMH batteries. Before using for the first time, please charge the clipper completely for 16 hours. This initial super-charge ensures optimum power performance to ensure smooth fast trimming every time. Maximum battery capacity will only be reached after 3 charging and discharging cycles.

PRESERVING THE BATTERIES

In order to maintain the optimum capacity of the rechargeable batteries, the clipper should be fully discharged and then recharged for 16 hours every 6 months.

MAIN OPERATION

- Ensure the appliance is switched off.
- Connect the adapter to the base of the appliance and plug the adapter into a suitable mains socket.
- The red LED will appear when the adapter is correctly inserted into the clipper and connected to the mains.
- The clipper is now ready for use.

USING THE COMB GUIDES

- To change the length, simply turn the wheel to the right to the next 1mm increment.
- The clipper has 25 length settings from 1mm-25mm. The chart will help convert mm into standard hair cutting grades.

Cutting Length	Grade
3 mm	#1
6 mm	#2
9 mm	#3
13 mm	#4
16 mm	#5
19 mm	#6
22 mm	#7
25 mm	#8

CHANGING AND REMOVING COMB GUIDE

- To remove the comb guide or change comb guide, twist the wheel to the last length, 25mm.
- Auf die Seiten schnipsen, um sie zu lösen, und den Aufzug nach oben abziehen.
- Flick each side to loosen and pull the guide up and away.
- Zum Einsetzen eines anderen Aufsatzes die beiden Füßchen am Aufsatz in die Löcher klemmen und andrücken, bis sie hörbar einrasten.
- Pour placer ou retirer le guide de coupe, vérifiez que l'appareil est éteint. Réglez au préalable la hauteur de coupe au maximum en vous servant de la molette de réglage et enforcez le guide jusqu'à clic pour le mettre en place ou tirez le guide vers le haut pour le retirer (fig. 1).

PREPARATION

- Inspectez l'appareil avant de l'utiliser, afin de vous assurer que les lames sont propres et exemptes de cheveux, de déchets résiduels, etc.
- Pour obtenir des performances optimales, utilisez uniquement la tondeuse sur cheveux propres, secs et complètement dénudés.
NOTE : L'appareil ne doit pas être utilisé plus de 20 minutes en continu lorsqu'il est branché sur le secteur.

NETTOYAGE ET ENTRETIEN

Pour faciliter le nettoyage, les lames de votre tondeuse BaBylissMEN sont démontables. Leur nettoyage régulier préserve leurs performances élevées.
Pour nettoyer les lames, procédez comme suit :
- Retirez le guide de coupe après utilisation. Rincez-le sous l'eau courante et séchez-le soigneusement avant de ranger ou de l'utiliser.
- Pour faciliter le nettoyage, les lames de la tondeuse sont démontables. Pour retirer les lames, tenez la tondeuse en dirigeant les lames vers le haut et appuyez sous la pointe des lames (fig. 2). Ne démontez pas les lames.
- Pour préserver l'efficacité de votre tondeuse, nous vous recommandons de nettoyer régulièrement ses lames. Après avoir nettoyé les lames, allumez la tondeuse et déposez quelques gouttes d'huile sur les lames. Utilisez exclusivement l'huile fournie avec l'appareil, car elle a été formulée spécialement pour les tondeuses à haute vitesse. Celle-ci ne s'évapore pas et ne ralentira pas les lames de la tondeuse.

After cleaning, switch the appliance on, and oil the blades by adding a few drops of the oil supplied over the blades. Only use the lubricating oil supplied with this appliance as this is specifically formulated for high speed clippers and does not evaporate or slow the blades.

DEUTSCH

HAARSCHNEIDER
E974E

Bitte lesen Sie die Sicherheitshinweise aufmerksam durch, bevor Sie das Produkt verwenden.

Adapter	CA10
---------	------

AUFLADEN DES GERÄTS

WICHTIG! Ausschließlich den mitgelieferten Adapter verwenden.
1. Den Stecker in das Gerät stecken und den Adapter an den Netzstrom anschließen. Dabei darauf achten, dass der Haarschneider auf OFF steht. Das Gerät vor dem ersten Gebrauch 16 Stunden aufladen.
2. Checken Sie, dass die Ladeanzeigeleuchte leuchtet.
3. Eine volle Ladung ermöglicht 60 Minuten ohne Kabel zu arbeiten.
4. Nachdem das Gerät einmal 16 Stunden lang geladen wurde, sollten weitere Ladevorgänge 8 Stunden betragen.

Ihr BaBylissMEN Haarschneider ist mit NiMH-Batterien ausgestattet. Vor dem ersten Gebrauch sollte das Gerät 16 Stunden lang ununterbrochen aufgeladen werden. Diese erste Superladung garantiert optimale Leistungen, um eine schnelle und einfache Schnittzeit zu gewährleisten. Die maximale Akkulaufzeit wird erst nach 3 Lade-Entladzyklen erreicht.

DE BATTERIJCAPACITEIT BEHOUDEN

Um die optimale Kapazität von der Ladefähigkeit zu erhalten, sollte der Haarschneider alle 6 Monate vollständig entladen und dann 16 Stunden wieder aufgeladen werden.

PFEILE DER AKKUS

Um die optimale Leistung des Akkus zu erhalten, sollte der Haarschneider alle 6 Monate vollständig entladen und dann 16 Stunden wieder aufgeladen werden.

NETZBETRIEB

- Vergewissern Sie sich, dass das Gerät ausgeschaltet ist.
- Schließen Sie den Adapter an die Basis des Apparates an und stecken Sie den Stecker in einen geschützten Steckdosenanschluss.
- Der rote LED leuchtet, wenn der Netzteil korrekt mit dem Gerät verbunden und an den Netzstrom angeschlossen ist.
- Das Gerät ist jetzt bereit für den Gebrauch.

VERWENDEN DER KAMMAUFSTÄTZE

- Zum Ändern der Schnittlänge einfach nach rechts drehen und um sie in Stufen von je 1mm zu verlängern.
- W-Der Haarschneider hat 25 Längeneinstellungen, von 1mm-25mm. Die Tabelle wird Ihnen helfen, Millimeterangaben in Standardgrade für Haarschneider umzurechnen.

Schnittlänge	Grad
3 mm	#1
6 mm	#2
9 mm	#3
13 mm	#4
16 mm	#5
19 mm	#6
22 mm	#7
25 mm	#8

WECHSELN UND ENTFERNEN DER KAMMAUFSTÄTZE

- Um einen Kammaufsatzt zu entfernen oder zu wechseln das Rad auf die letzte Länge (25 mm) drehen.
- Pinnen Sie die beiden Klammerlöcher am Kammaufsatzt ab.
- Ziehen Sie die beiden Klammerlöcher am Kammaufsatzt ab.
- Um einen neuen Kammaufsatzt einzusetzen, setzen Sie die beiden Klammerlöcher am Kammaufsatzt an und drücken Sie diese in die entsprechenden Löcher im Haarschneider.

- Ziehen Sie den Kammaufsatzt ab, bis er fest angesetzt ist. Zuerst dem Einstellknopf die größte Schnittlänge einstellen, dann den Kammaufsatzt aufsetzen und mit dem Klickrasten fixieren.

- Um den Kammaufsatzt abzunehmen, ziehen Sie den Kammaufsatzt ab, bis er fest angesetzt ist. Zuerst dem Einstellknopf die größte Schnittlänge einstellen, dann den Kammaufsatzt aufsetzen und mit dem Klickrasten fixieren.

VOORBEREIDING

- Vergewissern Sie sich vor jeder Verwendung, dass die Klingen des Haarschneiders frei von Haaren und anderen Rückständen sind.
- Für die besten Leistungen auf sauberem, trockenem Haar verwenden, das vorher sorgfältig durchgekämmt wurde, um alle Knoten zu entfernen.

ANM.: Das Produkt sollte am Netzstrom nicht länger als 20 Minuten im Dauerbetrieb verwendet werden.

REINIGUNG UND PFLEGE

Die Klingen Ihres BaBylissMEN Haarschneiders können abgenommen werden, um die Reinigung zu vereinfachen. Durch regelmäßiges Reinigen bleibt die hohe Schnittleistung lange erhalten.
Zum Reinigen wie folgt vorgehen:
- Entfernen Sie den Kammaufsatzt nach dem Gebrauch. Unter fließendem Wasser abspülen und trockenlegen.
- Entfernen Sie den Kammaufsatzt nach dem Gebrauch. Unter fließendem Wasser abspülen und trockenlegen.
- Entfernen Sie den Kammaufsatzt nach dem Gebrauch. Unter fließendem Wasser abspülen und trocken

SVENSKA

HÄRTIMMER
E974E

Läs säkerhetsanvisningarna nog innan du använder apparaten.

Adapter	CA10
---------	------

LADD APPARATEN

OBS! Använd endast adaptern som medföljer apparaten.
 1. Sätt kontakten i apparaten och anslut adaptern. Kontroller att trimmern är i läge OFF. Ladda trimmern i 16 timmar innan du använder den första gången.
 2. Kontrollera att laddningsindikatorlampan lyser.
 3. En fullständig laddning tar 60 minuter sladdlös användning.
 4. Ladda apparaten 18 timmar efter den inledande 16-timmarsladdningen.

Din BabyfissMEN-härtimmer är utrustad med NiMH-batterier.

Din apparat har 16 timmar i sträck innan den använder den första gången. Den inledande länga laddningen säkrar optimal kraftprestanda som ger smidig, snabb trimming varje gång. Maximalkapacitetet näs först 3 laddnings- och utläddningscykler.

BIBEHÅLLA BATTERIFUNKTION

För att bibehålla optimal kapacitet i de laddningsbara batterierna ska trimmern laddas ut helt och sedan laddas igen i 16 timmar med 6 mänders mellanrum.

SLADDRIFT

- Kontrollera att apparaten är avsläckt.
 - Anslut adaptern till apparatens bas och anslut adaptern till ett lämpligt vägguttag.
 - Den röde LED-lampan visas när adaptern är korrekt ansluten till apparaten och till vägguttaget.
 - Apparaten är nu redo att använda.

ANVÄNDA DISTANSKAMMAR

- Byt långt genom att vrida ratten till höger till nästan 1 mm steg.
 - Härtimmen har 25 längdinställningar på 1–25 mm. Diagrammet hjälper dig att konvertera mm till standardklippinställningarna.

Klipplängd	Inställning
3 mm	#1
6 mm	#2
9 mm	#3
13 mm	#4
16 mm	#5
19 mm	#6
22 mm	#7
25 mm	#8

BYTA OCH TA BORT DISTANSKAMMEN

- Vrid ratten till den sista längden, 25 mm, om du vill ta bort distanskammen eller byta distanskammor.
 - Lösgå kammen genom att knappa loss i vardera sida och dra upp och bort den.
 - Applicera en ny kam genom att föra in benen i hålen och trycka nedat tills du hör ett klick.
 - Kontrollera att apparaten är avståndet när du sätter på eller ta bort distanskammen. Justera först till maximal klipplängd på justeringsräcket och tryck avståndskammen tills den klickar på plats, eller ta bort kammen genom att dra uppåt (bild 1).

FÖRBEREDELSE

- Inspektera alltid apparaten före användning för att säkerställa att trimmerbladen är fri från hår och smutts.
 - Använd på rent, torrt och utrett hår för bästa möjliga prestanda.

OBS! Apparaten ska inte användas längre än 20 minuter med sladd.

RENGÖRING OCH UNDERHÅLL

Bladen på BabyfissMEN-trimmer kan tas bort för enkel rengöring. Regelbunden rengöring bihåller deras höga prestanda.

Rengöring enligt följande:

- Ta bort distanskammen efter användning. Skölj under rinnande vatten och torka nog inanförvaring eller användning.
- Trimmerbladet tas bort för enkel rengöring. Ta bort bladen genom att hålla trimmern med bladen uppåt och ta bort bladen genom att trycka undersidan uppåt (bild 2). Ta inte isär bladen.
- Borsta och blås bort eventuella kvarvarande hår med rengöringsborsten.
- Vi rekommenderar att du rengör bladen regelbundet för att bibehålla trimmers effektivitet. Starta apparaten efter rengöring och olja bladen med några droppar av den medföljande smörjoljan. Använd endast smörjoljan som medföljer apparaten eftersom den är särskilt sammansatt för höghastighetstrimmers och inte ärundstar eller saktar ned bladen.

Starta apparaten efter rengöring och olja bladen genom att applicera några droppar av den medföljande oljan på bladen. Använd endast smörjoljan som medföljer apparaten eftersom den är särskilt sammansatt för höghastighetstrimmers och inte ärundstar eller saktar ned bladen.

Slä på apparaten efter rengöring, och pão noen draper av den medföljande oljen på bladene. Bruk unsmoreoljen som folger med detta apparaten da den er spesielt utviklet for hoyhastighets klippere. Den fordamper ikke, og reduserer ikke hastigheten på bladene.

Puhdistuksen jälkeen kytkie laite päälle ja voitelle terät lisäämällä terien päälle muttaan piisaa mukana toimitettua öljyä. Käytä vain laitteesta mukana toimitettua voiteluoiliuja, sillä se on erityisesti suunniteltu nopeille trimmireille eikä se haldu tai hidasta terää.

Met ton kahviriyomin, energetoipisteetä se osuusku ja luoosuuteen. Se lopputon prosotheetaa mukana olevien laitteiden kanssa. Kahviriyomin seurauksena, kahvin luoosuus on vähennetty.

NORSK

HÄRKILIPPER
E974E

Les sikkerhetsinstruksjonene nøyde for du bruker produktet.

Adapter	CA10
---------	------

LADE APPARATET

VIKTIG! Bruk kun adaptern som medföljer apparaten.
 1. Sätt kontakten i apparaten och anslut adaptern. Kontroller att trimmern är i läge OFF. Ladda trimmern i 16 timmar innan du använder den första gången.
 2. Kontrollera att laddningsindikatorlampan lyser.
 3. En fullständig laddning tar 60 minuter sladdlös användning.
 4. Ladda apparaten 18 timmar efter den inledande 16-timmarsladdningen.

Din BabyfissMEN-härtimmer är utrustad med NiMH-batterier.

Din apparat har 16 timmar i sträck innan den använder den första gången. Den inledande länga laddningen säkrar optimal kraftprestanda som ger smidig, snabb trimming varje gång. Maximalkapacitetet näs först 3 laddnings- och utläddningscykler.

BIBEHÅLLA BATTERIFUNKTION

För att bibehålla optimal kapacitet i de laddningsbara batterierna ska trimmern laddas ut helt och sedan laddas igen i 16 timmar med 6 mänders mellanrum.

SLADDRIFT

- Kontrollera att apparaten är avsläckt.
 - Anslut adaptern till apparatens bas och anslut adaptern till ett lämpligt vägguttag.
 - Den röde LED-lampan visas när adaptern är korrekt ansluten till apparaten och till vägguttaget.
 - Apparaten är nu redo att använda.

ANVÄNDA DISTANSKAMMAR

- Byt långt genom att vrida ratten till höger till nästan 1 mm steg.
 - Härtimmen har 25 längdinställningar på 1–25 mm. Diagrammet hjälper dig att konvertera mm till standardklippinställningarna.

Klipplängd	Inställning
3 mm	#1
6 mm	#2
9 mm	#3
13 mm	#4
16 mm	#5
19 mm	#6
22 mm	#7
25 mm	#8

BYTA OCH TA BORT DISTANSKAMMEN

- Vrid ratten till den sista längden, 25 mm, om du vill ta bort distanskammen eller byta distanskammor.
 - Lösgå kammen genom att knappa loss i vardera sida och dra upp och bort den.
 - Applicera en ny kam genom att föra in benen i hålen och trycka nedat tills du hör ett klick.
 - Kontrollera att apparaten är avståndet när du sätter på eller ta bort distanskammen. Men Justera först till maximal klipplängd på justeringsräcket och tryck avståndskammen tills den klickar på plats, eller ta bort kammen genom att dra uppåt (bild 1).

FORBEREDELSE

- Inspektera alltid apparaten före användning för att säkerställa att trimmerbladen är fri från hår och smutts.
 - Använd på rent, torrt och utrett hår för bästa möjliga prestanda.

OBS! Apparaten ska inte användas längre än 20 minuter med sladd.

RENGÖRING OCH UNDERHÅLL

For enklare rengöring, kan bladene på din BabyfissMEN-härtimmer tas av. Jevlig rengöring vil opprettholde bladenes høye ytelsesnivå.

- Ta bort distanskammen efter användning. Skölj under rinnande vatten och torka nog inanförvaring eller användning.

- Trimmerbladet tas bort för enkel rengöring. Ta bort bladen genom att hålla trimmern med bladen uppåt och ta bort bladen genom att trycka undersidan uppåt (bild 2). Ta inte isär bladen.

- Borsta och blås bort eventuella kvarvarande hår med rengöringsborsten.

- Vi rekommenderar att du rengör bladen regelbundet för att bibehålla trimmers effektivitet. Starta apparaten efter rengöring och olja bladen med några droppar av den medföljande smörjoljan. Använd endast smörjoljan som medföljer apparaten eftersom den är särskilt sammansatt för höghastighetstrimmers och inte ärundstar eller saktar ned bladen.

Slä på apparaten efter rengöring, och pão noen draper av den medföljande oljen på bladene. Bruk unsmoreoljen som folger med detta apparaten da den er spesielt utviklet for hoyhastighets klippere. Den fordamper ikke, og reduserer ikke hastigheten på bladene.

Puhdistuksen jälkeen kytkie laite päälle ja voitelle terät lisäämällä terien päälle muttaan piisaa mukana toimitettua öljyä. Käytä vain laitteesta mukana toimitettua voiteluoiliuja, sillä se on erityisesti suunniteltu nopeille trimmireille eikä se haldu tai hidasta terää.

Met ton kahviriyomin, energetoipisteetä se osuusku ja luoosuuteen. Kahviriyomin seurauksena, kahvin luoosuus on vähennetty.

SUOMI

HÄRKILIPPER
E974E

Les sikkerhetsinstruksjonene nøyde for du bruker produktet.

Adapter	CA10
---------	------

LADE APPARATET

VIKTIG! Bruk kun adaptern som medföljer apparaten.
 1. Sätt kontakten i apparaten och anslut adaptern. Kontroller att trimmern är i läge OFF. Ladda trimmern i 16 timmar innan du använder den första gången.
 2. Kontrollera att laddningsindikatorlampan lyser.

Den BabyfissMEN-härtimmer är utrustad med NiMH-batterier.

Din apparat har 16 timmar i sträck innan den använder den första gången. Den inledande länga laddningen säkrar optimal kraftprestanda som ger smidig, snabb trimming varje gång. Maximalkapacitetet näs först 3 laddnings- och utläddningscykler.

BIBEHÅLLA BATTERIFUNKTION

För att bibehålla optimal kapacitet i de laddningsbara batterierna ska trimmern laddas ut helt och sedan laddas igen i 16 timmar med 6 mänders mellanrum.

SLADDRIFT

- Kontrollera att apparaten är avsläckt.
 - Anslut adaptern till apparatens bas och anslut adaptern till ett lämpligt vägguttag.
 - Den röde LED-lampan visas när adaptern är korrekt ansluten till apparaten och till vägguttaget.
 - Apparaten är nu redo att använda.

ANVÄNDA DISTANSKAMMAR

- Byt långt genom att vrida ratten till höger till nästan 1 mm steg.
 - Härtimmen har 25 längdinställningar på 1–25 mm. Diagrammet hjälper dig att konvertera mm till standardklippinställningarna.

Klipplängd	Inställning
3 mm	#1
6 mm	#2
9 mm	#3
13 mm	#4
16 mm	#5
19 mm	#6
22 mm	#7
25 mm	#8

BYTA OCH TA BORT DISTANSKAMMEN

- Vrid ratten till den sista längden, 25 mm, om du vill ta bort distanskammen eller byta distanskammor.
 - Lösgå kammen genom att knappa loss i vardera sida och dra upp och bort den.
 - Applicera en ny kam genom att föra in benen i hålen och trycka nedat tills du hör ett klick.
 - Kontrollera att apparaten är avståndet när du sätter på eller ta bort distanskammen. Men Justera först till maximal klipplängd på justeringsräcket och tryck avståndskammen tills den klickar på plats, eller ta bort kammen genom att dra uppåt (bild 1).

FORBEREDELSE

- Inspektera alltid apparaten före användning för att säkerställa att trimmerbladen är fri från hår och smutts.
 - Använd på rent, torrt och utrett hår för bästa möjliga prestanda.

OBS! Apparaten ska inte användas längre än 20 minuter med sladd.

RENGÖRING OCH UNDERHÅLL

For enklere rengöring, kan bladene på din BabyfissMEN-härtimmer tas av. Jevlig rengöring vil opprettholde bladenes høye ytelsesnivå.

- Ta bort distanskammen efter användning. Skölj under rinnande vatten och torka nog inanförvaring eller användning.

- Trimmerbladet tas bort för enkel rengöring. Ta bort bladen genom att hålla trimmern med bladen uppåt och ta bort bladen genom att trycka undersidan uppåt (bild 2). Ta inte isär bladen.

- Borsta och blås bort eventuella kvarvarande hår med rengöringsborsten.

- Vi rekommenderar att du rengör bladen regelbundet för att bibehålla trimmers effektivitet. Starta apparaten efter rengöring och olja bladen med några droppar av den medföljande smörjoljan. Använd endast smörjoljan