


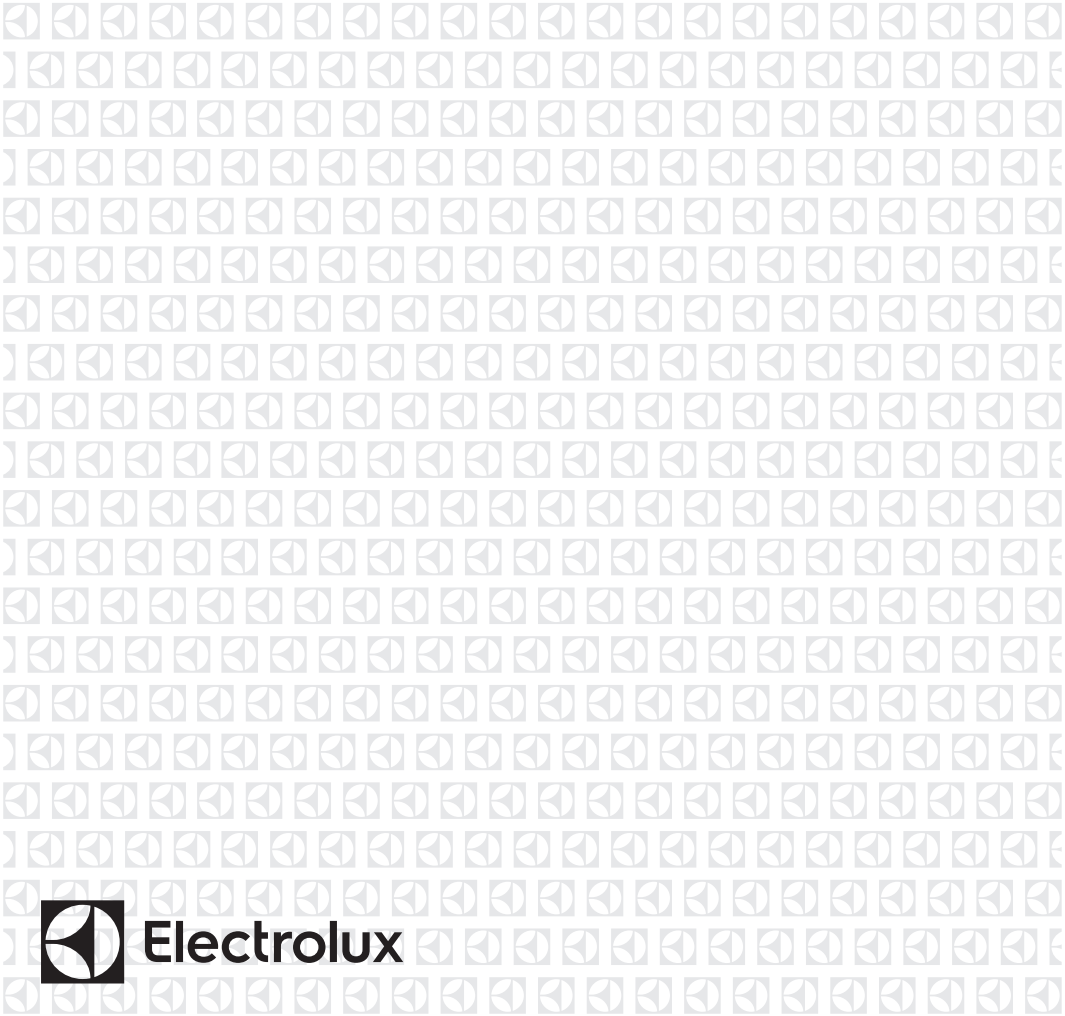

**PT** Placa  
**ES** Placa de cocción

Manual de instruções 2  
Manual de instrucciones 27



# ÍNDICE

|                                              |    |
|----------------------------------------------|----|
| 1. INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA.....             | 2  |
| 2. INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA.....              | 5  |
| 3. DESCRIÇÃO DO PRODUTO.....                 | 7  |
| 4. UTILIZAÇÃO DIÁRIA.....                    | 9  |
| 5. ÁREA DE COZEDURA DE INDUÇÃO FLEXÍVEL..... | 14 |
| 6. SUGESTÕES E DICAS.....                    | 17 |
| 7. MANUTENÇÃO E LIMPEZA.....                 | 19 |
| 8. RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS.....               | 20 |
| 9. INSTALAÇÃO.....                           | 23 |
| 10. DADOS TÉCNICOS.....                      | 25 |
| 11. EFICIÊNCIA ENERGÉTICA.....               | 25 |

## ESTAMOS A PENSAR EM SI

Obrigado por ter adquirido um aparelho Electrolux. Escolheu um produto que traz com ele décadas de experiência profissional e inovação. Engenhoso e elegante, foi concebido a pensar em si. Assim, quando o utilizar, terá a tranquilidade de saber que obterá sempre óptimos resultados.

Bem-vindo(a) à Electrolux.

**Visite o nosso website para:**



Resolver problemas e obter conselhos de utilização, catálogos e informações sobre assistência:

**[www.electrolux.com/webselfservice](http://www.electrolux.com/webselfservice)**



Registar o seu produto para beneficiar de um serviço melhor:

**[www.registreelectrolux.com](http://www.registreelectrolux.com)**



Adquirir acessórios, consumíveis e peças de substituição originais para o seu aparelho:

**[www.electrolux.com/shop](http://www.electrolux.com/shop)**

## APOIO AO CLIENTE E ASSISTÊNCIA

Utilize sempre peças de substituição originais.

Quando contactar o nosso Centro de Assistência Técnica Autorizado, certifique-se de que tem os seguintes dados disponíveis: Modelo, PNC, Número de Série. A informação encontra-se na placa de características.

 **Aviso / Cuidado - Informações de segurança**

 **Informações gerais e sugestões**

 **Informações ambientais**

Sujeito a alterações sem aviso prévio.

## 1. INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA

Leia atentamente as instruções fornecidas antes de instalar e utilizar o aparelho. O fabricante não é responsável por quaisquer ferimentos ou danos

resultantes de instalação ou utilização incorrectas. Guarde sempre as instruções em local seguro e acessível para consultar no futuro.

## 1.1 Segurança para crianças e pessoas vulneráveis

- Este aparelho pode ser utilizado por crianças de 8 ou mais anos de idade e por pessoas com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas ou com pouca experiência e conhecimento se tiverem recebido supervisão ou instruções relativas à utilização do aparelho de forma segura e compreenderem os perigos envolvidos.
- As crianças com idade entre 3 e 8 anos e as pessoas portadoras de deficiência muito extensa e complexa devem ser mantidas afastadas ou constantemente vigiadas.
- As crianças com menos de 3 anos de idade devem ser mantidas afastadas ou constantemente vigiadas.
- Não permita que as crianças brinquem com o aparelho.
- Mantenha todos os materiais de embalagem fora do alcance das crianças e elimine-os de forma apropriada.
- Mantenha as crianças e os animais domésticos afastados do aparelho quando este estiver a funcionar ou a arrefecer. As partes acessíveis ficam quentes.
- Se o aparelho tiver um dispositivo de segurança para crianças, deve ser ativado.
- A limpeza e a manutenção básica do aparelho não devem ser efetuadas por crianças sem supervisão.

## 1.2 Segurança geral

- AVISO: O aparelho e as partes acessíveis ficam quentes durante a utilização. Deve ter cuidado para evitar tocar nas resistências de aquecimento.
- Não utilize o aparelho com um temporizador externo ou um sistema de controlo remoto separado.

- AVISO: Deixar cozinhados com gorduras ou óleos na placa sem vigilância pode ser perigoso e resultar em incêndio.
- NUNCA tente extinguir um incêndio com água. Em vez disso, desligue o aparelho e cubra as chamas, por exemplo, com uma tampa de tacho ou uma manta de incêndio.
- ATENÇÃO: O processo de cozedura tem de ser supervisionado. Um processo de cozedura de curta duração tem de ser supervisionado continuamente.
- AVISO: Perigo de incêndio: Não coloque objetos sobre as zonas de cozedura.
- Os objetos metálicos como facas, garfos, colheres e tampas de tacho não devem ser colocados na superfície da placa porque podem ficar quentes.
- Não utilize uma máquina de limpar a vapor para limpar o aparelho.
- Após a utilização, desligue a placa no respetivo comando e não confie apenas no detector de tacho.
- Se a superfície de vitrocerâmica/vidro apresentar alguma fenda, desative o aparelho e desligue-o da alimentação elétrica. Se o aparelho estiver ligado diretamente à alimentação elétrica numa caixa de derivação, desligue o disjuntor no quadro elétrico para desligar o aparelho da alimentação elétrica. Em qualquer caso, contacte um Centro de Assistência Técnica Autorizado.
- Se o cabo de alimentação estiver danificado, deve ser substituído pelo fabricante, por um agente de assistência autorizado ou por uma pessoa igualmente qualificada, para evitar perigos.
- AVISO: Utilize apenas proteções de placa que tenham sido concebidas pelo fabricante do aparelho de cozinhar ou recomendadas pelo fabricante do aparelho nas instruções de utilização, bem como as proteções de placa já incorporadas no aparelho caso

existam. A utilização de proteções impróprias pode causar acidentes.

## 2. INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA

### 2.1 Instalação



#### **AVISO!**

A instalação deste aparelho tem de ser efectuada por uma pessoa qualificada.



#### **AVISO!**

Risco de ferimentos ou danos no aparelho.

- Remova toda a embalagem.
- Não instale nem utilize o aparelho se ele estiver danificado.
- Siga as instruções de instalação fornecidas com o aparelho.
- Respeite as distâncias mínimas relativamente a outros aparelhos e móveis de cozinha.
- Tenha sempre cuidado quando deslocar o aparelho porque ele é pesado. Utilize sempre luvas e calçado de proteção.
- Vede as superfícies cortadas com um vedante para impedir que a humidade cause dilatações.
- Proteja a parte inferior do aparelho contra o vapor e a humidade.
- Não instale o aparelho ao lado de uma porta ou debaixo de uma janela. Isso evita que a abertura de portas ou janelas faça cair algum tacho quente do aparelho.
- Os aparelhos possuem ventoinhas de arrefecimento na parte inferior.
- Se o aparelho for instalado por cima de uma gaveta:
  - Não guarde folhas de papel ou objectos pequenos que possam ser sugados, porque podem danificar as ventoinhas de arrefecimento ou reduzir a eficiência do sistema de arrefecimento.
  - Mantenha uma distância mínima de cerca de 2 cm entre a parte inferior do aparelho e os objectos que forem guardados na gaveta.

### 2.2 Ligação eléctrica



#### **AVISO!**

Risco de incêndio e choque elétrico.

- Todas as ligações eléctricas devem ser efectuadas por um electricista qualificado.
- O aparelho tem de ficar ligado à terra.
- Antes de efectuar qualquer operação de manutenção, certifique-se de que o aparelho está desligado da corrente eléctrica.
- Certifique-se de que os parâmetros indicados na placa de características são compatíveis com as características da alimentação eléctrica.
- Certifique-se de que o aparelho é instalado correctamente. Ligações de cabo de alimentação e ficha (se aplicável) soltas ou incorrectas podem provocar o sobreaquecimento dos terminais.
- Utilize um cabo de alimentação eléctrica adequado.
- Não permita que o cabo de alimentação fique enredado.
- Certifique-se de que a protecção contra choque é instalada.
- Utilize a abraçadeira de fixação para libertar tensão do cabo.
- Não permita que o cabo e a ficha de alimentação (se aplicável) entrem em contacto com partes quentes do aparelho ou com algum tacho quente quando ligar o aparelho a uma tomada próxima.
- Não utilize adaptadores de tomadas duplas ou triplas, nem cabos de extensão.
- Certifique-se de que não causa danos na ficha (se aplicável) e no cabo de alimentação. Contacte um Centro de Assistência Técnica Autorizado ou um electricista para substituir o cabo de alimentação se estiver danificado.

- As protecções contra choques eléctricos das peças isoladas e não isoladas devem estar fixas de modo a não poderem ser retiradas sem ferramentas.
- Ligue a ficha à tomada eléctrica apenas no final da instalação. Certifique-se de que a ficha fica acessível após a instalação.
- Se a tomada eléctrica estiver solta, não ligue a ficha.
- Não puxe o cabo de alimentação para desligar o aparelho. Puxe sempre a ficha de alimentação.
- Utilize apenas dispositivos de isolamento correctos: disjuntores de protecção, fusíveis (os fusíveis de rosca devem ser retirados do suporte), diferenciais e contactores.
- A instalação eléctrica deve possuir um dispositivo de isolamento que lhe permita desligar o aparelho da corrente eléctrica em todos os pólos. O dispositivo de isolamento deve ter uma abertura de contacto com uma largura mínima de 3 mm.
- Não utilize o aparelho como superfície de trabalho ou armazenamento.
- Se a superfície do aparelho apresentar fendas, desligue-o imediatamente da corrente eléctrica. Isso evitará choques eléctricos.
- Os utilizadores portadores de pacemaker devem manter-se a mais de 30 cm de distância da zonas de indução quando o aparelho estiver a funcionar.
- Quando coloca alimentos em óleo quente, o óleo pode salpicar.

**AVISO!**

Risco de incêndio e explosão

- As gorduras e os óleos podem libertar vapores inflamáveis quando aquecidos. Mantenha as chamas e os objetos quentes afastados das gorduras e dos óleos quando cozinhar com este tipo de produtos.
- Os vapores libertados pelo óleo muito quente podem causar combustão espontânea.
- O óleo usado, que pode conter restos de alimentos, pode inflamar a uma temperatura inferior à de um óleo em primeira utilização.
- Não coloque produtos inflamáveis, ou objetos molhados com produtos inflamáveis, no interior, perto ou em cima do aparelho.

**AVISO!**

Risco de danos no aparelho.

## 2.3 Utilização

**AVISO!**

Risco de ferimentos, queimaduras e choque eléctrico.

- Retire todo o material de embalagem, etiquetas e película protectora (se aplicável) antes da primeira utilização.
- Utilize este aparelho apenas em ambiente doméstico.
- Não altere as especificações deste aparelho.
- Certifique-se de que as aberturas de ventilação não ficam obstruídas.
- Não deixe o aparelho a funcionar sem vigilância.
- Desligue a zona de aquecimento após cada utilização.
- Não confie apenas no detector de tachos.
- Não coloque talheres ou tampas de painéis sobre as zonas de aquecimento. Podem ficar quentes.
- Não utilize o aparelho com as mãos húmidas ou se ele estiver em contacto com água.
- Não coloque nenhum tacho quente sobre o painel de comandos.
- Não coloque uma tampa de panela quente na superfície de vidro da placa.
- Não deixe que nenhum tacho ferva até ficar sem água.
- Tenha cuidado e não permita que algum objecto ou tacho caia sobre o aparelho. A superfície pode ficar danificada.
- Não active zonas de aquecimento com um tacho vazio ou sem tacho.
- Não coloque folha de alumínio no aparelho.
- Os tachos de ferro fundido ou alumínio ou que tenham a base

danificada podem riscar o vidro ou a vitrocerâmica. Levante sempre estes objectos quando precisar de os deslocar sobre a placa.

- Este aparelho serve apenas para cozinhar. Não pode ser usado para outras funções como, por exemplo, aquecimento de divisões.

## 2.4 Manutenção e limpeza

- Limpe o aparelho com regularidade para evitar que o material da superfície se deteriore.
- Desligue o aparelho e deixe-o arrefecer antes de o limpar.
- Desligue o aparelho da tomada eléctrica antes de qualquer manutenção.
- Não utilize jactos de água ou vapor para limpar o aparelho.
- Limpe o aparelho com um pano macio e húmido. Utilize apenas detergentes neutros. Não utilize quaisquer produtos abrasivos,

esfregões, solventes ou objectos metálicos.

## 2.5 Assistência Técnica

- Contacte um Centro de Assistência Técnica Autorizado se for necessário reparar o aparelho.
- Utilize apenas peças de substituição originais.

## 2.6 Eliminação




### AVISO!

Risco de ferimentos ou asfixia.

- Contacte a sua autoridade municipal para saber como eliminar o aparelho correctamente.
- Desligue o aparelho da alimentação eléctrica.
- Corte o cabo de alimentação eléctrica do aparelho e elimine-o.


# 3. DESCRIÇÃO DO PRODUTO

## 3.1 Disposição da placa

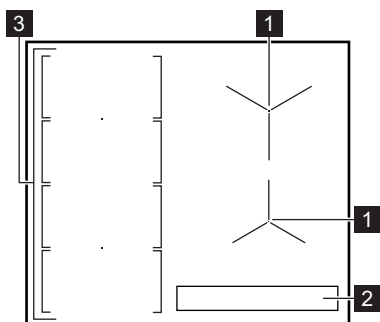

- 1 Zona de aquecimento de indução
- 2 Painel de comandos
- 3 Zona de aquecimento de indução flexível composta por quatro secções

### 3.2 Disposição do painel de comandos

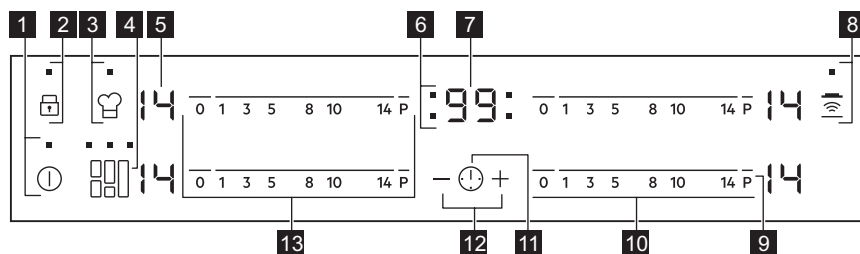

Utilize os campos do sensor para controlar o aparelho. Os visores, indicadores e sons indicam as funções que estão em funcionamento.

| Cam-<br>po do<br>sen-<br>sor | Função                                                          | Comentário                                                                          |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>1</b>                     | ON/OFF                                                          | Para activar e desactivar a placa.                                                  |
| <b>2</b>                     | Bloqueio de funções /<br>Bloqueio de segurança<br>para crianças | Para bloquear/desbloquear o painel de<br>comandos.                                  |
| <b>3</b>                     | PowerSlide                                                      | Para activar e desactivar a função.                                                 |
| <b>4</b>                     | FlexiBridge                                                     | Para alternar entre os três modos da fun-<br>ção.                                   |
| <b>5</b> -                   | Indicador do grau de co-<br>zedura                              | Para indicar o grau de cozedura.                                                    |
| <b>6</b> -                   | Indicadores do tempori-<br>zador das zonas de co-<br>zedura     | Apresenta a zona de cozedura para a<br>qual está definido um tempo.                 |
| <b>7</b> -                   | Visor do temporizador                                           | Para indicar o tempo em minutos.                                                    |
| <b>8</b>                     | Hob²Hood                                                        | Para activar e desactivar o modo manual<br>da função.                               |
| <b>9</b> <b>P</b>            | PowerBoost                                                      | Para activar e desactivar a função.                                                 |
| <b>10</b> -                  | Barra de comandos                                               | Para seleccionar o grau de cozedura.                                                |
| <b>11</b>                    | -                                                               | Para seleccionar a zona de cozedura.                                                |
| <b>12</b>                    | -                                                               | Para aumentar ou diminuir o tempo.                                                  |
| <b>13</b> -                  | Barra de comandos                                               | Para seleccionar o grau de cozedura para<br>a área de cozedura de indução flexível. |

### 3.3 Indicadores de nível de calor

| Visor                                                                                                                                                                                                                                                     | Descrição                                                                                                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                          | A zona de aquecimento está desactivada.                                                                        |
|                                                                                                                                                                          | A zona de aquecimento está activada.                                                                           |
|                                                                                                                                                                          | Aquecimento automático activo.                                                                                 |
|                                                                                                                                                                          | PowerBoost activo.                                                                                             |
|  + dígito                                                                                                                                                                | Existe uma anomalia.                                                                                           |
|  /  /  | OptiHeat Control (Indicador de calor residual de 3 níveis): continuar a cozinhar/manter quente/calor residual. |
|                                                                                                                                                                          | Bloqueio de funções /Bloqueio de segurança para crianças a funcionar.                                          |
|                                                                                                                                                                          | O tacho não é adequado, é demasiado pequeno ou não há tacho na zona de aquecimento.                            |
|                                                                                                                                                                          | Desactivação automática activo.                                                                                |
|  /  /  | PowerSlide activo.                                                                                             |

### 3.4 OptiHeat Control (Indicador de calor residual de 3 níveis)



#### AVISO!

 /  /  O calor residual pode provocar queimaduras. O indicador mostra o nível de calor residual.

As zonas de aquecimento de indução criam o calor necessário para cozinhar directamente na base dos tachos. A vitrocerâmica é aquecida pelo calor dos tachos.

## 4. UTILIZAÇÃO DIÁRIA



#### AVISO!

Consulte os capítulos relativos à segurança.

### 4.1 Activar e desactivar

Toque em ① durante 1 segundo para ativar ou desactivar a placa.

### 4.2 Desactivação automática

**A função desactiva automaticamente a placa nas seguintes situações:**

- Quando todas as zonas de cozedura estão desactivadas.

- Quando, após a activação da placa, não é definido qualquer grau de cozedura.
- Quando ocorrer um derrame ou quando for colocado algum objecto sobre o painel de comandos durante mais de 10 segundos (tacho, pano, etc.). É emitido um sinal sonoro e a placa desactiva-se. Retire o objecto ou limpe o painel de comandos.
- Quando a placa ficar demasiado quente (por exemplo, quando uma panela ferve até ficar sem água). Permita que a zona de cozedura arrefeça antes de utilizar novamente a placa.

- Quando utiliza tachos incorrectos. O símbolo  acende-se e a zona de cozedura é automaticamente desactivada após 2 minutos.
- Quando não desactiva uma zona de cozedura nem altera o grau de cozedura. Após algum tempo, a indicação  acende-se e a placa desactiva-se.


**Relação entre o grau de cozedura e o tempo ao fim do qual a placa se desactiva:**

| Grau de cozedura                                                                        | A placa desactiva-se após |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
|  1 - 3 | 6 horas                   |
| 4 - 7                                                                                   | 5 horas                   |
| 8 - 9                                                                                   | 4 horas                   |
| 10 - 14                                                                                 | 1,5 horas                 |

### 4.3 Grau de cozedura

Para seleccionar ou alterar o grau de cozedura:

Toque no grau de cozedura que desejar, na barra de controlo, ou desloque um dedo ao longo da barra de controlo até chegar ao grau de cozedura que desejar.

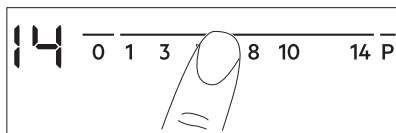

### 4.4 Utilizar as zonas de aquecimento

Coloque o tacho no centro da zona seleccionada. As zonas de aquecimento de indução adaptam-se automaticamente à dimensão da base do tacho.

Pode cozinhar com um tacho grande sobre duas zonas de aquecimento. O tacho tem de cobrir os centros de ambas as zonas.

## 4.5 Aquecimento automático

Active esta função para obter o grau de cozedura necessário em menos tempo. Quando esta função está activa, a zona funciona com a regulação mais elevada e depois continua a cozedura no grau de cozedura desejado.



Para activar a função, é necessário que a zona de cozedura esteja fria.

**Para activar a função para uma zona de cozedura:** toque em **P** ( acende). Toque imediatamente no grau de cozedura que desejar. Após 3 segundos,  acende.

**Para desactivar a função:** altere o grau de cozedura.

## 4.6 PowerBoost

Esta função disponibiliza mais potência para as zonas de cozedura de indução. A função pode ser activada para uma zona de cozedura de indução apenas por um curto período de tempo. Após esse tempo, a zona de cozedura de indução muda automaticamente para o grau de cozedura mais elevado.



Consulte o capítulo “Dados técnicos”.

**Para activar a função para uma zona de cozedura:** toque em **P**.  acende.

**Para desactivar a função:** altere o grau de cozedura.

## 4.7 Temporizador

### Temporizador da contagem decrescente

Pode utilizar esta função para definir o tempo de funcionamento da zona de aquecimento apenas para uma sessão de cozedura.

Comece por seleccionar o nível de calor para a zona de aquecimento e seleccione depois a função.

**Para seleccionar a zona de**

**aquecimento:** toque em  várias vezes

até que o indicador da zona de aquecimento pretendida se acenda.

**Para ativar a função:** toque no  $\oplus$  do temporizador para definir o tempo (00 - 99 minutos). Quando o indicador da zona de aquecimento começar a piscar lentamente, a contagem decrescente começa.

**Para ver o tempo restante:** selecione a zona de aquecimento com  $\odot$ . O indicador da zona de aquecimento começa a piscar rapidamente. O visor mostra o tempo restante.

**Para acertar as horas:** selecione a zona de aquecimento com  $\odot$ . Toque em  $\oplus$  ou  $\ominus$ .

**Para desativar a função:** selecione a zona de aquecimento com  $\odot$  e toque em  $\ominus$ . O tempo restante decresce até 00. O indicador da zona de aquecimento apaga-se.



Quando o tempo termina, é emitido um som e a indicação 00 fica intermitente. A zona de aquecimento é desativada.

**Para desligar o som:** toque em  $\odot$ .

### CountUp Timer (Temporizador da contagem crescente)

Pode utilizar esta função para monitorizar o tempo de funcionamento de uma zona de aquecimento.

**Para seleccionar a zona de aquecimento:** toque em  $\odot$  várias vezes até que o indicador da zona de aquecimento pretendida se acenda.

**Para ativar a função:** toque no  $\ominus$  do temporizador.  $\text{UP}$  acende. Quando o indicador da zona de aquecimento começar a piscar lentamente, a contagem crescente começa. O visor alterna entre  $\text{UP}$  e o tempo contado (minutos).

**Para ver o tempo de funcionamento da zona de aquecimento:** selecione a

zona de aquecimento com  $\odot$ . O indicador da zona de aquecimento começa a piscar rapidamente. O visor apresenta o tempo de funcionamento da zona.

**Para desativar a função:** selecione a zona de aquecimento com  $\odot$  e toque em  $\oplus$  ou  $\ominus$ . O indicador da zona de aquecimento apaga-se.

### Conta-Minutos

Pode utilizar esta função como **Conta-Minutos** quando a placa está ativa e as zonas de aquecimento estão inativas. O visor apresenta  $\boxed{0}$  na área do nível de calor.

**Para ativar a função:** toque em  $\odot$ .

Toque em  $\oplus$  ou  $\ominus$  do temporizador para seleccionar o tempo. Quando o tempo terminar, é emitido um som e aparece a indicação 00 intermitente.

**Para desligar o som:** toque em  $\odot$ .



Esta função não afeta o funcionamento das zonas de aquecimento.

## 4.8 Bloqueio de funções

É possível bloquear o painel de comandos com zonas de cozedura a funcionar. Isto impede uma alteração accidental do grau de cozedura.

### Comece por definir o grau de cozedura.

**Para activar a função:** toque em  $\boxed{L}$ .  $\boxed{L}$  acende durante 4 segundos. O temporizador permanece activo.

**Para desactivar a função:** toque em  $\boxed{L}$ . O visor apresenta o grau de cozedura anterior.



Quando desactivar a placa, também desactivará esta função.

## 4.9 Bloqueio de segurança para crianças

Esta função evita o accionamento accidental da placa.

**Para activar a função:** active a placa com ①. Não defina o grau de cozedura. Toque em  durante 4 segundos.  acende. Desactive a placa com ①.

**Para desactivar a função:** active a placa com ①. Não defina o grau de cozedura. Toque em  durante 4 segundos.  acende. Desactive a placa com ①.

**Para contornar a função por apenas um período de cozedura:** active a placa com ①.  acende. Toque em  durante 4 segundos. **Defina o grau de cozedura em menos de 10 segundos.** Pode utilizar a placa. Quando desactivar a placa com ①, a função fica novamente activa.

## 4.10 OffSound Control (Desactivar e activar os sons)

Desactive a placa. Toque em ① durante 3 segundos. O visor acende e apaga. Toque em  durante 3 segundos.  ou  acende. Toque no  do temporizador para seleccionar uma das seguintes opções:

-  - os sons ficam desactivados
-  - os sons ficam activados


Para confirmar a selecção, aguarde até que a placa se desactive automaticamente.

Quando a função está , pode ouvir os sons apenas quando:

- toca em ①;
- o Conta-Minutos chega ao fim;
- o Temporizador da contagem decrescente chega ao fim;
- coloca algo sobre o painel de comandos.

## 4.11 Gestão de energia

- As zonas de aquecimento estão agrupadas de acordo com a posição e o número de fases que alimentam a placa. Consulte a ilustração.
- O limite máximo de carga elétrica de cada fase é 3700 W.
- A função divide a potência entre as zonas de aquecimento que estão ligadas à mesma fase.
- A função é ativada quando a carga elétrica total das zonas de aquecimento que estão ligadas à mesma fase excede os 3700 W.
- A função diminui a potência das restantes zonas de aquecimento que estão ligadas à mesma fase.
- A indicação do nível de calor das zonas cuja potência foi reduzida alterna entre dois níveis.

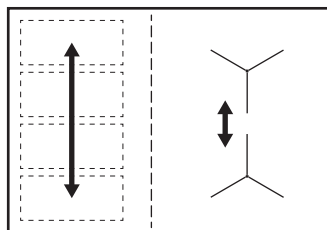

## 4.12 Hob<sup>2</sup>Hood

É uma função automática avançada que liga a placa a um exaustor especial. A placa e o exaustor possuem sistemas de comunicação por sinal de infravermelhos. A velocidade da ventoinha é definida automaticamente em função do modo de funcionamento da placa e da temperatura do tacho mais quente. Também é possível controlar manualmente a ventoinha através da placa.



A maior parte dos exaustores são fornecidos com o sistema de controlo remoto desativado. É necessário ativá-lo para utilizar a função. Para obter mais informações, consulte o manual do utilizador do exaustor.

### Utilizar a função automaticamente

Para utilizar a função automaticamente, selecione um dos modos automáticos H1 – H6. A placa está configurada inicialmente para H5. O exaustor reage ao funcionamento da placa. A placa determina a temperatura do tacho e ajusta automaticamente a velocidade da ventoinha.

### Modos automáticos

|                       | Luz automática | Fervura <sup>1)</sup>     | Fritura <sup>2)</sup>     |
|-----------------------|----------------|---------------------------|---------------------------|
| Modo H0               | Off            | Off                       | Off                       |
| Modo H1               | On             | Off                       | Off                       |
| Modo H2 <sup>3)</sup> | On             | Velocidade 1 da ventoinha | Velocidade 1 da ventoinha |
| Modo H3               | On             | Off                       | Velocidade 1 da ventoinha |
| Modo H4               | On             | Velocidade 1 da ventoinha | Velocidade 1 da ventoinha |
| Modo H5               | On             | Velocidade 1 da ventoinha | Velocidade 2 da ventoinha |
| Modo H6               | On             | Velocidade 2 da ventoinha | Velocidade 3 da ventoinha |

<sup>1)</sup> A placa deteta o processo de fervura e regula a velocidade da ventoinha em função do modo automático.

<sup>2)</sup> A placa deteta o processo de fritura e regula a velocidade da ventoinha em função do modo automático.

<sup>3)</sup> Este modo ativa a ventoinha e a luz sem ter em conta a temperatura.

### Alterar o modo automático

1. Desative o aparelho.

2. Toque em  durante 3 segundos. O visor acende-se e apaga-se.
3. Toque em  durante 3 segundos.
4. Toque em  algumas vezes até que  acenda.
5. Toque no  do temporizador para selecionar um modo automático.



Para controlar o exaustor diretamente no painel no exaustor, desative o modo automático da função.



Quando acabar de cozinhar e desativar a placa, a ventoinha do exaustor pode continuar a funcionar durante algum tempo. Após esse tempo, o sistema desativa a ventoinha automaticamente e impede uma reativação acidental da ventoinha durante 30 segundos.

### Controlar manualmente a velocidade da ventoinha

Também pode controlar a função manualmente. Para isso, toque em  com a placa ativa. Isto desativa o modo automático da função e permite a alteração manual da velocidade da ventoinha. Quando premir , aumenta a velocidade da ventoinha um nível. Quando atingir um nível máximo e premir  novamente, a velocidade da ventoinha volta para 0, ou seja, a ventoinha do exaustor é desativada. Para voltar a ligar a ventoinha com a velocidade 1, toque em .



Para ativar o modo automático da função, desative a placa e ative-a novamente.

### Ativar a luz

Pode configurar a placa para ligar automaticamente a luz sempre que a placa for ativada. Para isso, selecione um dos modos automáticos H1 – H6.



A luz do exaustor é desligada 2 minutos após a desativação da placa.

## 5. ÁREA DE COZEDURA DE INDUÇÃO FLEXÍVEL



### AVISO!

Consulte os capítulos relativos à segurança.

### 5.1 Função FlexiBridge


A área de aquecimento de indução flexível é composta por quatro secções. As secções podem ser combinadas de modo a formar duas zonas de aquecimento com tamanho diferente ou apenas uma grande área de aquecimento. Pode escolher a combinação de secções através da seleção do modo correspondente ao tamanho do tacho que pretender utilizar. Existem três modos de funcionamento: Standard (ativado automaticamente quando a placa é ativada), Big Bridge e Max Bridge.



Para seleccionar o nível de calor, utilize as duas barras de comando do lado esquerdo.

### Mudar para outro modo de funcionamento

Para mudar para outro modo de funcionamento, utilize o campo do sensor:

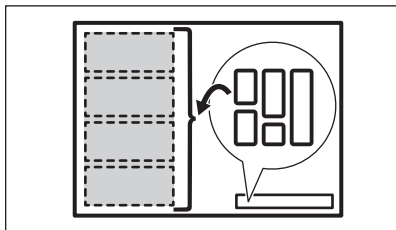


Quando mudar para outro modo de funcionamento, o nível de calor volta a 0.


### Diâmetro e posição do tacho

Escolha o modo correspondente ao tamanho e à forma do tacho. O tacho deve cobrir a área seleccionada tanto quanto possível. Coloque o tacho no centro da área seleccionada!

Se utilizar um tacho com diâmetro inferior a 160 mm, coloque-o no centro de apenas uma secção.

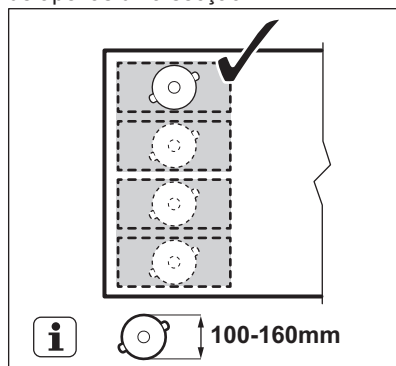


Se utilizar um tacho com diâmetro superior a 160 mm, coloque-o no centro entre duas secções.

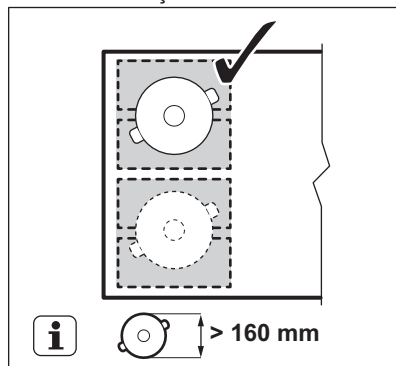


### 5.2 FlexiBridge Modo Standard

Este é o modo predefinido quando a placa é ativada. Liga as secções de modo a formar duas zonas de aquecimento separadas. Pode


selecionar o nível de calor de cada zona independentemente. Utilize as duas barras de comando do lado esquerdo.

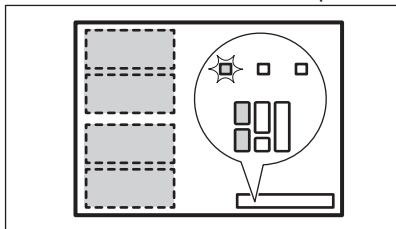

#### Posição correta do tacho:

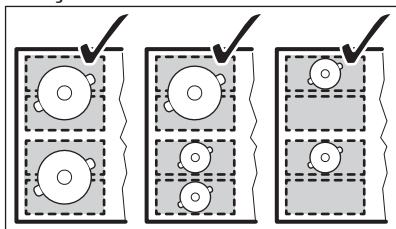


#### Posição incorreta do tacho:

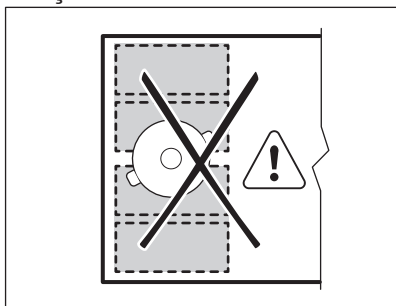

### 5.3 FlexiBridge Modo Big Bridge

Para ativar o modo, prima até ver o indicador de modo correspondente. Este modo liga as três secções traseiras para formar uma zona de aquecimento única. A secção dianteira não fica associada às outras e funciona como zona de aquecimento independente. Pode seleccionar o nível de calor de cada zona independentemente. Utilize as duas


barras de comando do lado esquerdo.

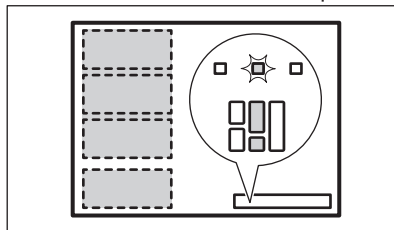


#### Posição correta do tacho:

Para utilizar este modo, deve colocar um tacho sobre as três secções ligadas. Se utilizar um tacho menor do que duas

secções, o visor apresenta e a zona é desativada após 2 minutos.

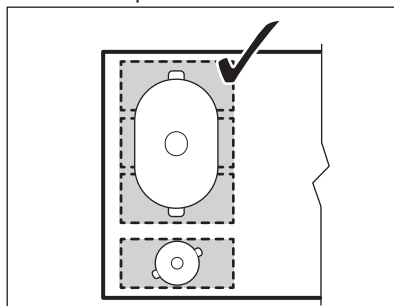


#### Posição incorreta do tacho:

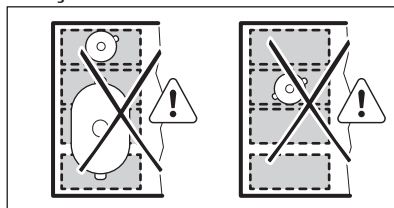

### 5.4 FlexiBridge Modo Max Bridge


Para ativar o modo, prima até ver o indicador de modo correspondente. Este modo liga todas as secções para formar uma zona de aquecimento única. Para seleccionar o nível de calor, utilize uma das duas barras de comando do lado esquerdo.

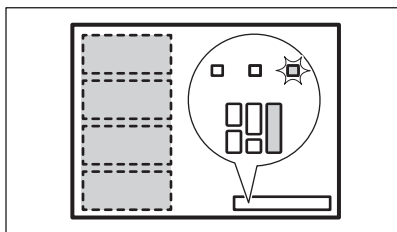


### Posição correta do tachinho:

Para utilizar este modo, deve colocar um tachinho sobre as quatro secções ligadas. Se utilizar um tachinho menor do que três

secções, o visor apresenta **F** e a zona é desativada após 2 minutos.

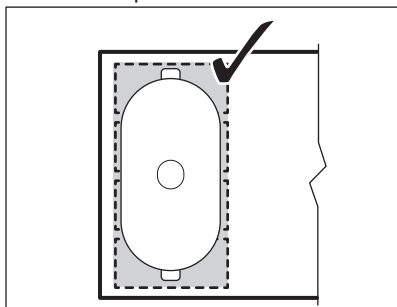

### Posição incorreta do tachinho:

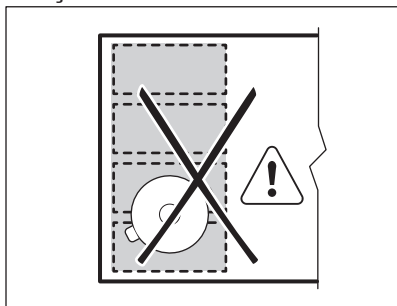

## 5.5 Função PowerSlide


Esta função permite ajustar a temperatura através da deslocação do tachinho para outra posição sobre a área de aquecimento de indução.

A função divide a área de aquecimento de indução em três áreas com diferentes níveis de calor. A placa deteta a posição do tachinho e seleciona o nível de calor correspondente à posição. Pode colocar

o tachinho na posição da frente, do centro ou de trás. Se colocar o tachinho na posição da frente, obtém o nível de calor mais elevado. Para diminuir, mova o tachinho para a posição central ou traseira.




Utilize apenas um tachinho com esta função.

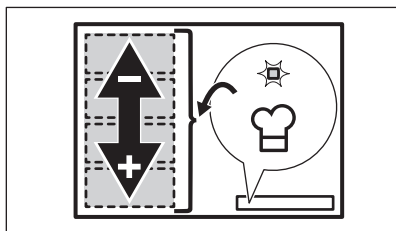


### Informações gerais:

- 160 mm é o diâmetro mínimo da base do tachinho para utilizar esta função.
- A indicação do nível de calor na barra de comando traseira esquerda indica a posição do tachinho na área de aquecimento de indução. Dianteira **1-**, central **1-**, traseira **1-**.

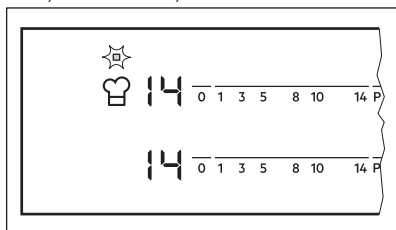

- A indicação do nível de calor na barra de comando dianteira esquerda indica o nível de calor. **Para alterar o nível de calor, utilize a barra de comando dianteira esquerda.**
- Quando ativar esta função pela primeira vez, obtém o nível de calor **14** para a posição da frente, **9** para a posição central e **3** para a posição traseira.

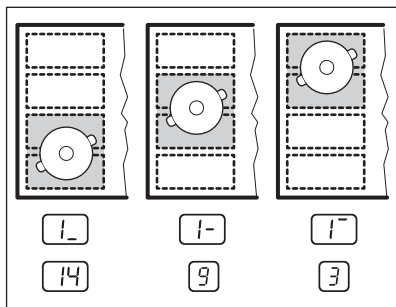

Pode alterar o nível de calor de cada posição independentemente. A placa memoriza os níveis de calor e aplica-os quando voltar a ativar a função.

#### Ativar a função

Para ativar a função, coloque o tacho na posição correta sobre a área de aquecimento. Toque em . O indicador acima do símbolo acende. Se não colocar um tacho na área de aquecimento, o indicador acende e a área de aquecimento de indução flexível é regulada para após 2 minutos.

#### Desativar a função

Para desativar a função, toque em ou regule o nível de calor para . O indicador acima do símbolo apaga-se.

## 6. SUGESTÕES E DICAS



#### AVISO!

Consulte os capítulos relativos à segurança.

### 6.1 Tachos e painéis



Nas zonas de aquecimento de indução, o calor é gerado muito rapidamente nos tachos por um campo eletromagnético forte.



Utilize as zonas de aquecimento de indução com tachos adequados.

#### Material do tacho

- **correto:** ferro fundido, aço, aço esmaltado, aço inoxidável, fundo de multicamadas (assinalado como adequado pelo fabricante).
- **incorreto:** alumínio, cobre, latão, vidro, cerâmica, porcelana.

#### Os tachos são adequados para uma placa de indução se:

- a água ferver muito rapidamente numa zona de aquecimento regulada para o nível de calor mais elevado.
- a base do tacho atrai um íman.



A base do tacho ou panela deve ser o mais espessa e plana possível. Certifique-se de que as bases dos tachos estão bem limpas e secas antes de colocar os tachos na placa.

#### Dimensões dos tachos

As zonas de aquecimento de indução adaptam-se automaticamente à dimensão da base do tacho.

A eficiência da zona de aquecimento está relacionada com o diâmetro do tacho. Um tacho que tenha diâmetro inferior ao mínimo indicado recebe apenas uma parte da potência gerada pela zona de aquecimento.



Consulte “Dados técnicos”.

### 6.2 Ruídos durante o funcionamento

#### Se ouvir:

- estalidos: o tacho é feito de diferentes materiais (construção multicamadas).
- assobio: está a utilizar a zona de cozedura com um nível elevado de potência e o tacho tem materiais diferentes (construção multicamadas).

- zumbido: está a utilizar um nível elevado de potência.
- cliques: sons de comutações eléctricas.
- sibilar, zunir: a ventoinha está a funcionar.

**Os ruídos são normais e não são indicadores de uma avaria na placa.**

### 6.3 Öko Timer (Temporizador Eco)

Para poupar energia, o aquecedor da zona de cozedura é desactivado antes que soe o alarme do temporizador da contagem decrescente. A diferença no tempo de funcionamento depende do grau de cozedura definido e da duração da cozedura.

### 6.4 Exemplos de modos de cozinhar

A relação entre o nível de calor e o consumo de potência de uma zona não é linear. Quando o nível de calor aumenta, o aumento do consumo de potência não é directamente proporcional. Isto significa que uma zona de aquecimento no nível de calor médio consome menos de metade da sua potência máxima.



Os dados da tabela servem apenas como referência.

| Nível de calor                                                                        | Utilize para:                                                                                                             | Tempo (min.)        | Sugestões                                                                                                                         |
|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  - 1 | Manter os alimentos cozinhados quentes.                                                                                   | conforme necessário | Coloque uma tampa no tacho.                                                                                                       |
| 1 - 3                                                                                 | Molho holandês, derreter: manteiga, chocolate, gelatina.                                                                  | 5 - 25              | Misture regularmente.                                                                                                             |
| 1 - 3                                                                                 | Solidificar: omeletas fofas, ovos cozidos.                                                                                | 10 - 40             | Cozer com a tampa.                                                                                                                |
| 3 - 5                                                                                 | Cozer arroz e pratos à base de leite em lume brando, aquecer refeições pré-cozinhadas.                                    | 25 - 50             | Adicione, no mínimo, duas partes de líquido para uma parte de arroz e mexa os pratos à base de leite a meio do tempo de cozedura. |
| 5 - 7                                                                                 | Cozer legumes, peixe e carne a vapor.                                                                                     | 20 - 45             | Adicione duas colheres de sopa de líquido.                                                                                        |
| 7 - 9                                                                                 | Cozer batatas a vapor.                                                                                                    | 20 - 60             | Utilize, no máximo, ¼ l de água para 750 g de batatas.                                                                            |
| 7 - 9                                                                                 | Cozer grandes quantidades de alimentos, guisados e sopas.                                                                 | 60 - 150            | Até 3 l de líquido mais os ingredientes.                                                                                          |
| 9 - 12                                                                                | Fritura ligeira: escalopes, cordon bleu de vitela, costeletas, rissóis, salsichas, fígado, roux, ovos, panquecas, sonhos. | conforme necessário | Vire a meio do tempo.                                                                                                             |


| Nível de calor | Utilize para:                                                                      | Tempo (min.) | Sugestões             |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------|
| 12 - 13        | Fritura intensa, batatas fritas, bifes do lombo, costeletas.                       | 5 - 15       | Vire a meio do tempo. |
| 14             | Ferver água, cozer massa, estufar carne (goulash, jardineira), batatas bem fritas. |              |                       |
| <b>P</b>       | Ferver grandes quantidades de água. PowerBoost activada.                           |              |                       |

## 6.5 Dicas e conselhos para Hob<sup>2</sup>Hood

Quando utilizar a placa com a função:

- Proteja o painel do exaustor contra a luz solar direta.
- Não aponte lâmpadas de halogéneo para o painel da exaustor.
- Não cubra o painel de comandos da placa.
- Não obstrua o sinal entre a placa e o exaustor (por exemplo, com uma mão ou uma pega de tacho). Observe a figura.

O exaustor da figura é apenas um exemplo.

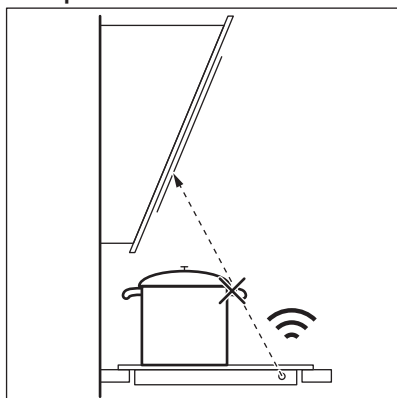

Outros aparelhos controlados remotamente podem bloquear o sinal. Não utilize aparelhos controlados remotamente ao mesmo tempo que utilizar a função na placa.

### Exaustores com a função Hob<sup>2</sup>Hood

Consulte o nosso website de produtos para saber quais são os exaustores que trabalham com esta função. Os exaustores Electrolux que trabalham com esta função têm o símbolo .

## 7. MANUTENÇÃO E LIMPEZA



### AVISO!

Consulte os capítulos relativos à segurança.

### 7.1 Informações gerais

- Limpe a placa após cada utilização.
- Utilize apenas tachos que tenham a base limpa.
- Riscos ou manchas escuras na superfície não afetam o funcionamento da placa.
- Utilize um produto de limpeza especial adequado para a superfície da placa.

- Utilize um raspador especial para limpar o vidro.



A impressão da área de aquecimento de indução flexível pode ficar suja ou mudar de cor devido ao deslizamento dos tachos. Pode lavar esta área normalmente.

## 7.2 Limpeza da placa

- **Remover imediatamente:** plástico derretido, película de plástico, açúcar e alimentos com açúcar; caso contrário, a sujidade pode provocar danos na placa. Tenha cuidado para
- **Remover quando a placa tiver arrefecido o suficiente:** manchas de calcário, água ou gordura e descolorações nas partes metálicas brilhantes. Limpe a placa com um pano húmido e um detergente não abrasivo. Após a limpeza, seque a placa com um pano macio.
- **Remover a descoloração metálica brilhante:** utilize uma solução de água com vinagre e limpe a superfície de vidro com um pano.

# 8. RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS



### AVISO!

Consulte os capítulos relativos à segurança.

## 8.1 O que fazer se...

| Problema                                 | Causa possível                                                               | Solução                                                                                                                              |
|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Não consegue ativar ou utilizar a placa. | A placa não está ligada à corrente elétrica ou não está ligada corretamente. | Verifique se a placa está ligada corretamente à alimentação elétrica. Consulte o diagrama de ligações.                               |
|                                          | O disjuntor está desligado.                                                  | Certifique-se de que o disjuntor é a causa da anomalia. Se o disjuntor disparar diversas vezes, contacte um eletricista qualificado. |
|                                          | Não definiu o nível de calor em menos de 10 segundos.                        | Ative novamente a placa e defina o nível de calor em menos de 10 segundos.                                                           |
|                                          | Tocou em 2 ou mais campos do sensor em simultâneo.                           | Toque em apenas um campo do sensor.                                                                                                  |
|                                          | Manchas de gordura ou água no painel de comandos.                            | Limpe o painel de comandos.                                                                                                          |

| Problema                                                                                            | Causa possível                                                                           | Solução                                                                                                                                                                                                                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| É emitido um sinal sonoro e a placa desativa-se. A placa emite um sinal sonoro quando é desativada. | Colocou algum objeto sobre um ou mais campos do sensor.                                  | Retire o objeto dos campos do sensor.                                                                                                                                                                                  |
| A placa desativa-se.                                                                                | Colocou algum objeto sobre o campo do sensor ①.                                          | Retire o objeto do campo do sensor.                                                                                                                                                                                    |
| O indicador de calor residual não acende.                                                           | A zona não está quente porque funcionou durante pouco tempo ou o sensor está danificado. | Se a zona tiver funcionado tempo suficiente para estar quente, contacte um Centro de Assistência Técnica Autorizado.                                                                                                   |
| Hob <sup>2</sup> Hood não funciona.                                                                 | Cobriu o painel de comandos.                                                             | Retire o objeto do painel de comandos.                                                                                                                                                                                 |
| Aquecimento automático não funciona.                                                                | A zona está quente.                                                                      | Deixe a zona arrefecer o suficiente.                                                                                                                                                                                   |
|                                                                                                     | Está selecionado o nível de calor mais elevado.                                          | O nível de calor mais elevado tem a mesma potência que a função.                                                                                                                                                       |
| O nível de calor alterna entre dois níveis.                                                         | Gestão de energia está a funcionar.                                                      | Consulte “Utilização diária”.                                                                                                                                                                                          |
| Os campos do sensor ficam quentes.                                                                  | O tacho é demasiado grande ou foi colocado demasiado perto dos comandos.                 | Coloque o tacho numa das zonas de aquecimento de trás, se possível.                                                                                                                                                    |
| Não ouve qualquer som quando toca nos campos do sensor do painel.                                   | Os sons estão desativados.                                                               | Ative os sons. Consulte “Utilização diária”.                                                                                                                                                                           |
| A área de aquecimento de indução flexível não aquece o tacho.                                       | O tacho não está na posição correta sobre a área de aquecimento de indução flexível.     | Coloque o tacho na posição correta sobre a área de aquecimento de indução flexível. A posição do tacho depende da função que estiver ativada ou do modo da função. Consulte “Área de aquecimento de indução flexível”. |

| Problema                                                                                                 | Causa possível                                                                                                          | Solução                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                          | O diâmetro do fundo do tacho não é adequado para a função que está ativada ou para o modo da função.                    | Utilize um tacho com diâmetro adequado à função que está ativada ou ao modo da função. Para utilizar apenas uma secção da área de aquecimento de indução flexível, utilize um tacho com diâmetro inferior a 160 mm. Consulte “Área de aquecimento de indução flexível”.                                                              |
|  acende.                | Bloqueio de segurança para crianças ou Bloqueio de funções está a funcionar.                                            | Consulte “Utilização diária”.                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|  acende.                | Não existe qualquer tacho na zona.                                                                                      | Coloque um tacho na zona.                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                                                                                          | O tacho não é adequado.                                                                                                 | Utilize um tacho adequado. Consulte “Sugestões e dicas”.                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                                                                                                          | O diâmetro da base do tacho é demasiado pequeno para a zona.                                                            | Utilize um tacho com as dimensões corretas. Consulte “Dados técnicos”.                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                                                                                          | FlexiBridge está a funcionar. Uma ou mais secções do modo da função que está a funcionar não estão cobertas pelo tacho. | Coloque o tacho sobre o número correto de secções do modo da função que está a funcionar ou altere o modo da função. Consulte “Área de aquecimento de indução flexível”.                                                                                                                                                             |
|                                                                                                          | PowerSlide está a funcionar. Estão dois tachos na área de aquecimento de indução flexível.                              | Utilize apenas um tacho. Consulte “Área de aquecimento de indução flexível”.                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Aparece  e um número. | A placa apresenta um erro.                                                                                              | Desative a placa e ative-a novamente após 30 segundos. Se  voltar a aparecer, desligue a placa da alimentação elétrica. Após 30 segundos, ative novamente a placa. Se o problema persistir, contacte um Centro de Assistência Técnica Autorizado. |

| Problema                           | Causa possível                       | Solução                                                                                                      |
|------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ouve-se um sinal sonoro constante. | A ligação elétrica não está correta. | Desligue a placa da alimentação elétrica. Solicite a um electricista qualificado que verifique a instalação. |

## 8.2 Se não conseguir encontrar uma solução...

Se não conseguir encontrar uma solução para o problema, contacte o seu fornecedor ou um Centro de Assistência Técnica Autorizado. Indique os dados da placa de características. Indique também o código de três letras da placa vitrocerâmica (no canto da superfície de vidro) e a mensagem de erro

apresentada. Certifique-se de que utilizou a placa correctamente. Caso contrário, a manutenção efectuada pelo Técnico do Serviço de Assistência ou pelo fornecedor não será gratuita, mesmo durante o período de garantia. As instruções relativas ao Centro de Assistência Técnica e as condições da garantia encontram-se no folheto da garantia.

# 9. INSTALAÇÃO



### AVISO!

Consulte os capítulos relativos à segurança.

## 9.1 Antes da instalação

Antes de instalar a placa, anote aqui as seguintes informações que pode consultar na placa de características. A placa de características encontra-se na parte de baixo da placa.

Número de série .....


## 9.2 Placas encastradas





Utilize as placas de encastrar apenas após a sua montagem em móveis de encastre ou superfícies de trabalho que cumpram as normas aplicáveis.

## 9.3 Cabo de ligação

- A placa é fornecida com um cabo de ligação.
- Para substituir o cabo de alimentação se estiver danificado, utilize um cabo do tipo: H05V2V2-F que suporta temperaturas de 90 °C ou superiores. Contacte um Centro de Assistência Técnica local.

## 9.4 Montagem

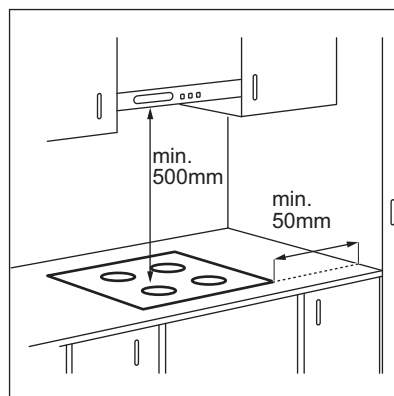

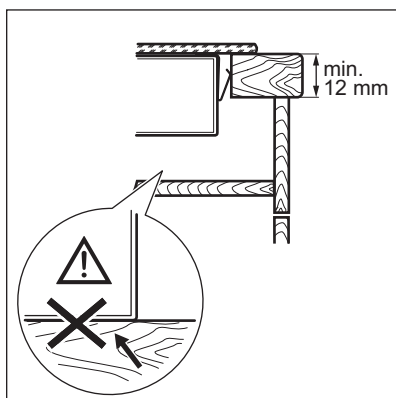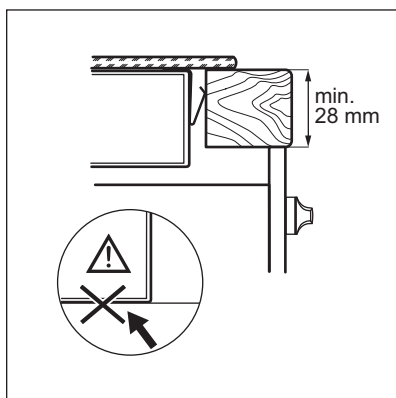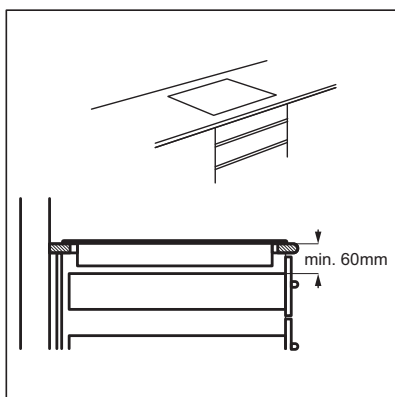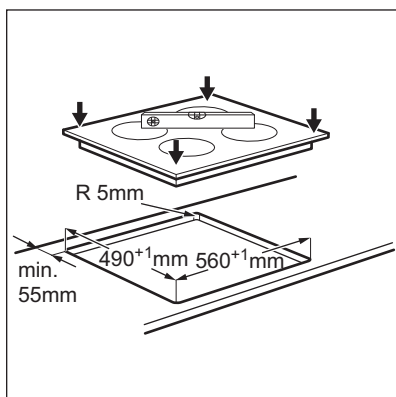

**i** Se o aparelho for instalado por cima de uma gaveta, a ventilação da placa durante o funcionamento pode aquecer os produtos que estiverem guardados na gaveta.

## 10. DADOS TÉCNICOS

### 10.1 Placa de características

Modelo EIV654  
 Tipo 62 B4A 05 AA  
 Indução 7.35 kW  
 N.º de série .....  
 ELECTROLUX

PNC 949 596 706 00  
 220 - 240 V / 400 V 2N 50 - 60 Hz  
 Fabricado(a) na Alemanha  
 7.35 kW



### 10.2 Especificações das zonas de aquecimento

| Zona de aquecimento                     | Potência nominal (nível de calor máx.) [W] | PowerBoost [W] | Duração máxima [min.] de PowerBoost | Diâmetro do tacho [mm] |
|-----------------------------------------|--------------------------------------------|----------------|-------------------------------------|------------------------|
| Dianteira direita                       | 1400                                       | 2500           | 4                                   | 125 - 145              |
| Traseira direita                        | 1800                                       | 2800           | 10                                  | 145 - 180              |
| Área de aquecimento de indução flexível | 2300                                       | 3200           | 10                                  | mínimo de 100          |

A potência das zonas de aquecimento pode ser ligeiramente diferente da indicada na tabela. Varia consoante o material e as dimensões do tacho.

Para otimizar a cozedura, utilize um tacho com diâmetro não superior ao indicado na tabela.

## 11. EFICIÊNCIA ENERGÉTICA

### 11.1 Informação do produto de acordo com a directiva EU 66/2014

|                                                  |                                       |                    |
|--------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------|
| Identificação do modelo                          | EIV654                                |                    |
| Tipo de placa                                    | Placa encastrada                      |                    |
| Número de zonas de aquecimento                   | 2                                     |                    |
| Número de áreas de aquecimento                   | 1                                     |                    |
| Tecnologia de aquecimento                        | Indução                               |                    |
| Diâmetro das zonas de aquecimento circulares (Ø) | Dianteira direita<br>Traseira direita | 14,5 cm<br>18,0 cm |

|                                                                  |                                       |                            |
|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------|
| Comprimento (L) e largura (W) da área de aquecimento             | Esquerda                              | L 45,8 cm<br>W 21,4 cm     |
| Consumo de energia por zona de aquecimento (EC electric cooking) | Dianteira direita<br>Traseira direita | 180,4 Wh/kg<br>175,3 Wh/kg |
| Consumo de energia da área de aquecimento (EC electric cooking)  | Esquerda                              | 182,6 Wh/kg                |
| Consumo de energia da placa (EC electric hob)                    |                                       | 180,7 Wh/kg                |

EN 60350-2 -Aparelhos eléctricos domésticos para cozinhar - Parte 2:  
Placas - Métodos para medir o desempenho

## 11.2 Poupança de energia

Pode poupar energia todos os dias se adoptar as seguintes sugestões.

- Quando aquecer água, utilize apenas a quantidade necessária.

- Sempre que possível, coloque as tampas nos tachos.
- Coloque o tacho na zona de cozedura antes de a activar.
- Coloque os tachos mais pequenos nas zonas de cozedura mais pequenas.
- Centre o tacho na zona de cozedura.
- Pode utilizar o calor residual para manter os alimentos quentes ou derreter alimentos.

## 12. PREOCUPAÇÕES AMBIENTAIS

Recicle os materiais que apresentem o símbolo . Coloque a embalagem nos contentores indicados para reciclagem. Ajude a proteger o ambiente e a saúde pública através da reciclagem dos aparelhos eléctricos e electrónicos. Não elimine os aparelhos que tenham o

símbolo  juntamente com os resíduos domésticos. Coloque o produto num ponto de recolha para reciclagem local ou contacte as suas autoridades municipais.

# CONTENIDO

|                                               |    |
|-----------------------------------------------|----|
| 1. INFORMACIÓN SOBRE SEGURIDAD.....           | 27 |
| 2. INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD.....            | 30 |
| 3. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO.....              | 32 |
| 4. USO DIARIO.....                            | 34 |
| 5. ZONA DE COCCIÓN FLEXIBLE DE INDUCCIÓN..... | 39 |
| 6. CONSEJOS.....                              | 42 |
| 7. MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA.....              | 44 |
| 8. SOLUCIÓN DE PROBLEMAS.....                 | 45 |
| 9. INSTALACIÓN.....                           | 48 |
| 10. DATOS TÉCNICOS.....                       | 50 |
| 11. EFICACIA ENERGÉTICA.....                  | 50 |

## PENSAMOS EN USTED

Gracias por adquirir un aparato Electrolux. Ha escogido un producto que contiene décadas de experiencia e innovación profesionales. Ingenioso y elegante, se ha diseñado pensando en usted. Así pues, siempre que lo utilice, puede tener la seguridad de que conseguirá excelentes resultados.  
Bienvenido a Electrolux.

**Consulte en nuestro sitio web:**



Obtener consejos, folletos, soluciones a problemas e información de servicio:  
**[www.electrolux.com/webselfservice](http://www.electrolux.com/webselfservice)**



Registrar su producto para recibir un mejor servicio:  
**[www.registerelectrolux.com](http://www.registerelectrolux.com)**



Adquirir accesorios, artículos de consumo y recambios originales para su aparato:  
**[www.electrolux.com/shop](http://www.electrolux.com/shop)**

## ATENCIÓN Y SERVICIO AL CLIENTE

Le recomendamos que utilice recambios originales.  
Al contactar con nuestro centro autorizado de servicio técnico, cerciórese de tener la siguiente información a mano: Modelo, PNC, Número de serie.  
La información se puede encontrar en la placa de características.

 Advertencia / Precaución-Información sobre seguridad

 Información general y consejos

 Información sobre el medio ambiente

Salvo modificaciones.

### 1. INFORMACIÓN SOBRE SEGURIDAD

Antes de instalar y utilizar el aparato, lea atentamente las instrucciones facilitadas. El fabricante no se hace responsable de lesiones o daños producidos como

resultado de una instalación o un uso incorrectos:  
Conserve siempre estas instrucciones en lugar seguro y accesible para futuras consultas.

## 1.1 Seguridad de niños y personas vulnerables

- Este aparato puede ser utilizado por niños de 8 años en adelante y personas cuyas capacidades físicas, sensoriales o mentales estén disminuidas o que carezcan de la experiencia y conocimientos suficientes para manejarlo, siempre que cuenten con las instrucciones o la supervisión sobre el uso del electrodoméstico de forma segura y comprendan los riesgos.
- Es necesario mantener alejados a los niños entre 3 y 8 años, así como a las personas con minusvalías importantes y complejas, salvo que estén bajo supervisión continua.
- Es necesario mantener alejados a los niños de menos de 3 años salvo que estén bajo supervisión continua.
- No deje que los niños jueguen con el aparato.
- Mantenga todo el material de embalaje fuera del alcance de los niños y deséchelo de forma adecuada.
- Mantenga a los niños y mascotas alejados del aparato cuando esté funcionando o se esté enfriando. Las piezas accesibles están calientes.
- Si este aparato tiene un bloqueo de seguridad para niños, debe activarlo.
- La limpieza y mantenimiento de usuario del aparato no podrán ser realizados por niños sin supervisión.

## 1.2 Seguridad general

- **ADVERTENCIA:** El aparato y las piezas accesibles se calientan mucho durante el funcionamiento. Preste mucha atención para no tocar las resistencias.
- No accione el aparato con un temporizador externo ni con un sistema de mando a distancia independiente.

- **ADVERTENCIA:** Cocinar con grasa o aceite sin estar presente puede resultar peligroso, ya que podría ocasionarse un incendio.
- **NUNCA** intente apagar un fuego con agua; apague el aparato y cubra la llama con una tapa o una manta ignífuga.
- **ATENCIÓN:** El proceso de cocción debe ser supervisado. Un proceso de cocción breve debe estar permanentemente supervisado.
- **ADVERTENCIA:** Peligro de incendio: No utilice las superficies de cocción para almacenar alimentos.
- No deje objetos metálicos, como cuchillos, tenedores, cucharas o tapas sobre la superficie de cocción para evitar que se calienten.
- No utilice un limpiador a vapor para limpiar el aparato.
- Tras el uso, apague la zona de cocción con el mando y no preste atención al detector de tamaño.
- Si la superficie de vitrocerámica/cristal está agrietada, apague el aparato y desenchúfelo de la red eléctrica. Si el aparato está conectado directamente a la red eléctrica mediante una caja de empalmes, quite el fusible para desconectarlo de la alimentación eléctrica. En cualquier caso, diríjase al servicio técnico autorizado.
- Si el cable eléctrico sufre algún daño, el fabricante, su servicio técnico autorizado o un profesional tendrán que cambiarlo para evitar riesgos.
- **ADVERTENCIA:** Utilice exclusivamente protecciones para la placa de cocción diseñadas por el fabricante del aparato o indicadas en sus instrucciones de uso como apropiadas, o bien las protecciones incluidas con el aparato. El uso de protectores inadecuados puede provocar accidentes.

## 2. INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

### 2.1 Instalación



#### **ADVERTENCIA!**

Sólo un técnico cualificado puede instalar el aparato.



#### **ADVERTENCIA!**

Podría sufrir lesiones o dañar el aparato.

- Retire todo el embalaje.
- No instale ni utilice un aparato dañado.
- Siga las instrucciones de instalación suministradas con el aparato.
- Respete siempre la distancia mínima entre el aparato y los demás electrodomésticos y mobiliario.
- Tenga cuidado al mover el aparato, porque es pesado. Utilice siempre guantes de protección y calzado cerrado.
- Proteja las superficies cortadas con un material sellante para evitar que la humedad las hinche.
- Proteja la parte inferior del aparato del vapor y la humedad.
- No instale el aparato junto a una puerta ni debajo de una ventana. De esta forma se evita que los utensilios de cocina calientes caigan del aparato cuando la puerta o la ventana estén abiertas.
- Cada aparato tiene ventiladores de refrigeración en la base.
- Si el aparato se instala sobre un cajón:
  - No guarde objetos pequeños u hojas de papel que puedan ser absorbidos, porque podrían dañar los ventiladores o perjudicar el sistema de refrigeración.
  - Mantenga una distancia mínima de 2 cm entre la base del aparato y los objetos guardados en el cajón.
- Todas las conexiones eléctricas deben realizarlas electricistas cualificados.
- El aparato debe conectarse a tierra.
- Antes de efectuar cualquier tipo de operación, compruebe que el aparato esté desenchufado de la corriente eléctrica.
- Asegúrese de que los parámetros de la placa de características son compatibles con los valores eléctricos del suministro eléctrico.
- Asegúrese de que el aparato está instalado correctamente. Un cable de red o enchufe (en su caso) flojo o inadecuado puede provocar que el terminal se caliente en exceso.
- Utilice el cable de red eléctrica adecuado.
- Coloque los cables eléctricos de forma que no se puedan enredar.
- Asegúrese de que hay instalada una protección contra descargas eléctricas.
- Establezca la descarga de tracción del cable.
- Asegúrese de que el cable o el enchufe (en su caso) no toquen el aparato caliente ni utensilios de cocina calientes cuando conecte el aparato a las tomas cercanas.
- No utilice adaptadores de enchufes múltiples ni cables prolongadores.
- Asegúrese de no provocar daños en el enchufe (en su caso) ni en el cable de red. Póngase en contacto con un electricista o con nuestro servicio técnico para cambiar un cable dañado.
- Los mecanismos de protección contra descargas eléctricas de componentes con corriente y aislados deben fijarse de forma que no puedan aflojarse sin utilizar herramientas.
- Conecte el enchufe a la toma de corriente únicamente cuando haya terminado la instalación. Asegúrese de tener acceso al enchufe del suministro de red una vez finalizada la instalación.
- Si la toma de corriente está floja, no conecte el enchufe.

### 2.2 Conexión eléctrica



#### **ADVERTENCIA!**

Riesgo de incendios y descargas eléctricas.

- No desconecte el aparato tirando del cable de conexión a la red. Tire siempre del enchufe.
- Use únicamente dispositivos de aislamiento apropiados: línea con protección contra los cortocircuitos, fusibles (tipo tornillo que puedan retirarse del soporte), dispositivos de fuga a tierra y contactores.
- La instalación eléctrica debe tener un dispositivo de aislamiento que permita desconectar el aparato de todos los polos de la red. El dispositivo de aislamiento debe tener una apertura de contacto con una anchura mínima de 3 mm.

## 2.3 Uso del aparato



### **ADVERTENCIA!**

Riesgo de lesiones, quemaduras y descargas eléctricas.

- Retire todo el embalaje, las etiquetas y la película protectora (en su caso) antes del primer uso.
- Utilice este aparato en entornos domésticos.
- No cambie las especificaciones de este aparato.
- Cerciórese de que los orificios de ventilación no están obstruidos.
- No deje nunca el aparato desatendido mientras está en funcionamiento.
- Apague las zonas de cocción después de cada uso.
- No se confíe por el detector de tamaño.
- No coloque cubiertos ni tapaderas sobre las zonas de cocción. Pueden alcanzar temperaturas elevadas.
- No utilice el aparato con las manos mojadas ni cuando entre en contacto con el agua.
- No utilice el aparato como superficie de trabajo ni de almacenamiento.
- Si la superficie del aparato está agrietada, desconéctelo inmediatamente de la fuente de alimentación. De esta forma evitará descargas eléctricas.
- Los usuarios que tengan marcapasos implantados deberán mantener una distancia mínima de 30 cm de las zonas de cocción por inducción

cuando el aparato esté en funcionamiento.

- Cuando se coloca comida en aceite caliente, éste puede saltar.



### **ADVERTENCIA!**

Riesgo de incendio y explosiones

- Las grasas o aceites calientes pueden generar vapores inflamables. Mantenga las llamas u objetos calientes alejados de grasas y aceites cuando cocine con ellos.
- Los vapores que liberan los aceites muy calientes pueden provocar combustiones imprevistas.
- El aceite usado, que puede contener restos de alimentos, puede provocar incendios a temperaturas más bajas que el aceite que se utiliza por primera vez.
- No coloque productos inflamables ni objetos mojados con productos inflamables dentro, cerca o encima del aparato.



### **ADVERTENCIA!**

Podría dañar el aparato.

- No coloque ningún utensilio de cocina caliente en el panel de control.
- No coloque una tapa caliente sobre la superficie de cristal de la placa de cocción.
- No deje que el contenido de los utensilios de cocina hierva hasta evaporarse.
- Evite la caída de objetos o utensilios de cocina en el aparato. La superficie puede dañarse.
- No encienda las zonas de cocción sin utensilios de cocina o con éstos vacíos.
- No coloque papel de aluminio sobre el aparato.
- Los utensilios de cocina de hierro o aluminio fundido, o que tengan la base dañada, pueden arañar el cristal o la vitrocerámica. Levante siempre estos objetos cuando tenga que moverlos sobre la superficie de cocción.
- Este aparato está diseñado exclusivamente para cocinar. No debe utilizarse para otros fines, por ejemplo, como calefacción.

## 2.4 Mantenimiento y limpieza

- Limpie periódicamente el aparato para evitar el deterioro del material de la superficie.
- Apague el aparato y déjelo enfriar antes de limpiarlo.
- Desconecte el aparato de la red eléctrica antes de realizar el mantenimiento.
- No utilice pulverizadores ni vapor de agua para limpiar el aparato.
- Limpie el aparato con un paño suave humedecido. Utilice solo detergentes neutros. No utilice productos abrasivos, estropajos duros, disolventes ni objetos de metal.

## 2.5 Asistencia

- Para reparar el aparato, póngase en contacto con un centro de servicio autorizado.

- Utilice solamente piezas de recambio originales.

## 2.6 Eliminación




### ADVERTENCIA!

Existe riesgo de lesiones o asfixia.

- Póngase en contacto con las autoridades locales para saber cómo desechar correctamente el aparato.
- Desconecte el aparato de la red.
- Corte el cable eléctrico cerca del aparato y deséchelo.


# 3. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

## 3.1 Disposición de las zonas de cocción

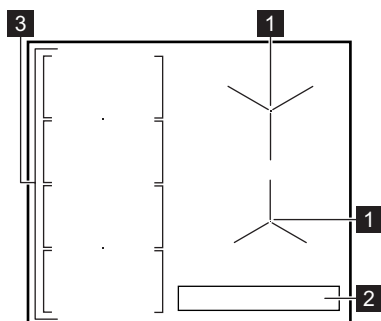

- 1** Zona de cocción por inducción
- 2** Panel de control
- 3** Área de cocción por inducción flexible formada por cuatro secciones

## 3.2 Disposición del panel de control

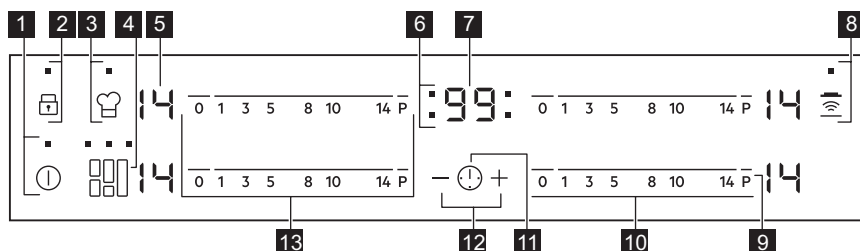

Utilice el aparato con los sensores. Las pantallas, indicadores y señales acústicas indican qué funciones están en funcionamiento.

|    | Sensor                                                                            | Función                                       | Comentario                                                         |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| 1  |  | ENCENDIDO/APAGADO                             | Para activar y desactivar la placa.                                |
| 2  |  | Bloqueo / Bloqueo de seguridad para niños     | Para bloquear y desbloquear el panel de control.                   |
| 3  |  | PowerSlide                                    | Para activar y desactivar la función .                             |
| 4  |  | FlexiBridge                                   | Para cambiar entre los tres modos de la función.                   |
| 5  | -                                                                                 | Indicador del nivel de calor                  | Para mostrar el nivel de calor.                                    |
| 6  | -                                                                                 | Indicadores de tiempo de las zonas de cocción | Muestra la zona para la que se ha ajustado la hora.                |
| 7  | -                                                                                 | Indicador del temporizador                    | Para mostrar la hora en minutos.                                   |
| 8  |  | Hob <sup>2</sup> Hood                         | Para activar y desactivar el modo manual de la función.            |
| 9  | P                                                                                 | PowerBoost                                    | Para activar y desactivar la función .                             |
| 10 | -                                                                                 | Barra de control                              | Para ajustar la temperatura.                                       |
| 11 |  | -                                             | Para seleccionar una zona de cocción.                              |
| 12 | + / -                                                                             | -                                             | Para aumentar o disminuir el tiempo.                               |
| 13 | -                                                                                 | Barra de control                              | Para ajustar el calor de la zona de cocción de inducción flexible. |

### 3.3 Indicadores del nivel de calor

| Pantalla                                                                                                                                                                  | Descripción                                      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
|                                                                                        | La zona de cocción está apagada.                 |
|  -  | La zona de cocción está en funcionamiento.       |
|                                                                                        | Calentamiento automático está en funcionamiento. |
|                                                                                        | PowerBoost está en funcionamiento.               |
|  + número                                                                              | Hay un fallo de funcionamiento.                  |

| Pantalla                                                                                                                                                                                                                                                  | Descripción                                                                                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  /  /  | OptiHeat Control (indicador de calor residual de 3 pasos): seguir cocinando / mantener caliente / calor residual. |
|                                                                                                                                                                          | Bloqueo /Bloqueo de seguridad para niños está en funcionamiento.                                                  |
|                                                                                                                                                                          | El recipiente es inadecuado o demasiado pequeño, o no se ha colocado ningún recipiente sobre la zona de cocción.  |
|                                                                                                                                                                          | Apagado automático está en funcionamiento.                                                                        |
|  /  /  | PowerSlide está en funcionamiento.                                                                                |

### 3.4 OptiHeat Control (indicador de calor residual de 3 pasos)



**ADVERTENCIA!**

 /  /  Riesgo de quemaduras por calor residual. El indicador muestra el nivel de calor residual.

Las zonas de cocción por inducción generan el calor necesario para el proceso de cocción directamente en la base del recipiente, lo que hace que la superficie vitrocerámica se caliente por el calor del mismo.

## 4. USO DIARIO



**ADVERTENCIA!**

Consulte los capítulos sobre seguridad.

### 4.1 Activación y desactivación

Toque  durante 1 segundo para encender o apagar el la placa de cocción.

### 4.2 Apagado automático

**La función desconecta automáticamente la placa de cocción siempre que:**

- todas las zonas de cocción están apagadas,
- no se ajusta un nivel de calor después de encender la placa,
- se vierte algo o se coloca algún objeto sobre el panel de control durante más de 10 segundos (un recipiente, un trapo, etc.). Se emite una señal acústica y la placa de cocción se apaga. Retire el objeto o limpie el panel de control.

- la placa está demasiado caliente (por ejemplo, el contenido de un recipiente ha hervido hasta agotarse el líquido). Deje que la zona de cocción se enfríe antes de utilizar la placa de nuevo.
- está utilizando utensilios de cocina no adecuados. Se ilumina el símbolo  y la zona de cocción se apaga automáticamente después de 2 minutos.
- no apaga una zona de cocción ni cambia la temperatura. Al cabo de un cierto tiempo, se enciende  y se apaga la placa.

**Relación entre el ajuste de calor y el tiempo tras el que se apaga la placa de cocción:**


| Ajuste del nivel de calor                                                                   | La placa de cocción se apaga. |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
|  , 1 - 3 | 6 horas                       |
| 4 - 7                                                                                       | 5 horas                       |

| Ajuste del nivel de calor | La placa de cocción se apaga. |
|---------------------------|-------------------------------|
| 8 - 9                     | 4 horas                       |
| 10 - 14                   | 1,5 hora                      |

### 4.3 Ajuste de temperatura

Para ajustar o cambiar la temperatura:

Toque la barra de control en el ajuste de temperatura adecuado o desplace el dedo a lo largo de la barra de control hasta llegar al ajuste de temperatura adecuado.

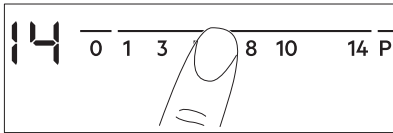

### 4.4 Uso de las zonas de cocción

Coloque el utensilio de cocina en el centro de la zona seleccionada. Las zonas de cocción por inducción se adaptan automáticamente al tamaño de la base de los utensilios de cocina.

Puede cocinar con utensilios de cocina grandes sobre dos zonas de cocción al mismo tiempo. El utensilio de cocina debe cubrir los centros de ambas zonas.

### 4.5 Calentamiento automático

Active esta función para alcanzar el ajuste de calor que desea en menos tiempo. Cuando se activa, la zona opera en el ajuste más alto al inicio y después sigue cocinando con el ajuste de calor deseado.



Para activar la función, la zona de cocción debe estar fría.

**Para activar la función de una zona de cocción:** toque **P** (**P** se enciende). Toque inmediatamente el ajuste de calor que desee. Transcurridos 3 segundos, **R** se enciende.

**Para desactivar la función:** cambie el ajuste de calor.

### 4.6 PowerBoost

Esta función suministra potencia adicional a las zonas de cocción por inducción. La función se puede activar para la zona de cocción por inducción durante un periodo de tiempo limitado. Transcurrido ese tiempo, la zona de cocción adopta automáticamente el nivel de temperatura más alto.



Consulte el capítulo "Datos técnicos".

**Para activar la función de una zona de cocción:** toque **P**. Se enciende **P**.

**Para desactivar la función:** cambie el ajuste de calor.

### 4.7 Temporizador

#### Temporizador

Puede utilizar esta función para ajustar el tiempo que desee que funcione la zona de cocción para un único proceso de cocción.

Ajuste primero temperatura para la zona de cocción y después la función.

**Para seleccionar la zona de cocción:**

toque varias veces hasta que se encienda el indicador de la zona de cocción que desea.

**Para activar la función:** toque la parte **+** del temporizador para programar el tiempo (00 - 99 minutos). La cuenta atrás comenzará cuando el indicador de la zona de cocción parpadee más lentamente.

**Para comprobar el tiempo restante:**

seleccione la zona de cocción con . El indicador de la zona de cocción comienza a parpadear rápidamente. La pantalla muestra el tiempo restante.

**Para modificar el tiempo:** seleccione la zona de cocción con . Toque **+** o **-**.

**Para desactivar la función:** seleccione la zona de cocción con y toque **-**. El tiempo restante cuenta atrás hasta 00. El

indicador de la zona de cocción se apaga.



Cuando ha transcurrido el tiempo, se activa la señal acústica y 00 parpadea. Se apaga la zona de cocción.

**Para detener la señal acústica:** toque



**CountUp Timer (Tiempo de cocción)**

Puede utilizar esta función para supervisar la duración de funcionamiento de la zona de cocción.

**Para seleccionar la zona de cocción:**

toque varias veces hasta que se encienda el indicador de la zona de cocción que desea.

**Para activar la función:** toque del temporizador; se enciende. La cuenta de cronómetro comienza cuando el indicador de la zona de cocción parpadea más lentamente. La pantalla alterna entre y el tiempo transcurrido (minutos).

**Para ver el tiempo de funcionamiento de la zona de cocción:** seleccione la

zona de cocción con . El indicador de la zona de cocción comienza a parpadear rápidamente. La pantalla muestra cuánto tiempo ha estado funcionando la zona.

**Para desactivar la función:** seleccione la zona de cocción con y toque o . El indicador de la zona de cocción se apaga.

**Avisador**

Puede utilizar esta función como **Avisador** mientras la placa está activada y las zonas de cocción no funcionan. La pantalla de temperatura muestra .

**Para activar la función:** toque .

Toque o del temporizador para ajustar el tiempo. Cuando ha transcurrido el tiempo, se activa la señal acústica y 00 parpadea.

**Para detener la señal acústica:** toque



La función no afecta al funcionamiento de las zonas de cocción.

## 4.8 Bloqueo

Se puede bloquear el panel de control mientras funcionan las zonas de cocción. Evita el cambio accidental del nivel de calor.

**Ajuste en primer lugar el nivel de calor que desee.**

**Para activar la función:** toque se enciende durante 4 segundos. El temporizador se mantiene activo.

**Para desactivar la función:** toque . Se enciende el ajuste de calor anterior.



La función también se desactiva cuando se apaga la placa.

## 4.9 Bloqueo de seguridad para niños

Esta función impide el uso accidental o indebido de la placa.

**Para activar la función:** encienda la placa de cocción con . No ajuste los niveles de calor. Pulse durante 4 segundos. se enciende. Apague la placa de cocción con .

**Para desactivar la función:** encienda la placa de cocción con . No ajuste los niveles de calor. Toque durante 4 segundos. se enciende. Apague la placa de cocción con .

**Para anular la función solo durante el tiempo de cocción:** encienda la placa de cocción con . se enciende.

Toque durante 4 segundos. **Ajuste la temperatura antes de que transcurran 10 segundos.** Ya puede poner en marcha el aparato. Cuando apague la

placa de cocción con ①, la función vuelve a activarse.

## 4.10 OffSound Control (Activación y desactivación de los sonidos)

Apague la placa de cocción. Toque ① durante 3 segundos. La pantalla se enciende y se apaga. Toque  durante 3 segundos.  o  se encienden.

Toque  en el temporizador para seleccionar una de las siguientes opciones:

-  - el sonido se desactiva
-  - el sonido se activa


Para confirmar su selección, espere hasta que la placa de cocción se desactive automáticamente.

Cuando esta función se ajusta en , solo se oye el sonido cuando:

- se toca ①
- El Avisador baja
- El Temporizador baja
- se coloca algo en el panel de control.

## 4.11 Gestión de energía

- Las zonas de cocción se agrupan según la ubicación y el número de fases de la placa. Consulte la ilustración.
- Cada fase tiene una carga eléctrica máxima de 3700 W.
- La función divide la potencia entre las zonas de cocción conectadas a la misma fase.
- La función se activa cuando la carga eléctrica total de las zonas de cocción conectadas a la misma fase supera los 3700 W.
- La función reduce la potencia de las otras zonas de cocción conectadas a la misma fase.
- La pantalla de ajuste de calor para las zonas reducidas cambia entre dos niveles.

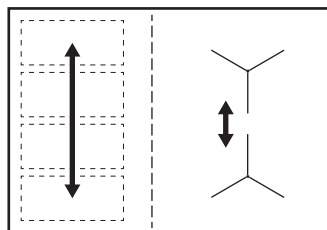

## 4.12 Hob²Hood

Es una función automática avanzada que conecta la placa de cocción a una campana especial. La placa de cocción y la campana tienen un comunicador de señales infrarrojas. La velocidad del ventilador se define automáticamente según el ajuste de modo y temperatura del utensilio de cocina más caliente en la placa de cocción. También puede operar manualmente el ventilador desde la placa de cocción.



Para la mayoría de las campanas, el sistema remoto está desactivado de origen. ActíVELO antes de usar la función. Para más información, consulte el manual de instrucciones de la campana.

### Uso automático de la función

Para utilizar la función automáticamente, ajuste el modo automático en H1 – H6. La placa está ajustada de origen en H5. La campana reacciona siempre que funciona la placa. La placa de cocción reconoce automáticamente la temperatura del utensilio de cocina y ajusta la velocidad del ventilador.

### Modos automáticos

|         | Luz automática | Hervir <sup>1)</sup> | Freír <sup>2)</sup> |
|---------|----------------|----------------------|---------------------|
| Modo H0 | Apagado        | Apagado              | Apagado             |
| Modo H1 | Encendido      | Apagado              | Apagado             |

|                       | Luz automática | Hervir <sup>1)</sup>       | Freír <sup>2)</sup>        |
|-----------------------|----------------|----------------------------|----------------------------|
| Modo H2 <sup>3)</sup> | Encendido      | Velocidad del ventilador 1 | Velocidad del ventilador 1 |
| Modo H3               | Encendido      | Apagado                    | Velocidad del ventilador 1 |
| Modo H4               | Encendido      | Velocidad del ventilador 1 | Velocidad del ventilador 1 |
| Modo H5               | Encendido      | Velocidad del ventilador 1 | Velocidad del ventilador 2 |
| Modo H6               | Encendido      | Velocidad del ventilador 2 | Velocidad del ventilador 3 |

1) La placa detecta el proceso de ebullición y activa la velocidad del ventilador según el modo automático.

2) La placa detecta el proceso de fritura y activa la velocidad del ventilador según el modo automático.

3) Este modo activa el ventilador y la luz, y no depende de la temperatura.

### Cambio del modo automático

1. Desactive el aparato.
2. Toque  durante 3 segundos. La pantalla se enciende y se apaga.
3. Toque  durante 3 segundos.
4. Toque  varias veces hasta que se encienda .
5. Toque  del temporizador para seleccionar un modo automático.

 Para operar la campana directamente con el panel de la campana, desactive el modo automático de la función.

 Cuando termine de cocinar y apague la placa de cocción, la campana puede seguir funcionando un breve período de tiempo. Tras ese tiempo, el sistema desactiva el ventilador automáticamente y evita la activación accidental del ventilador durante los siguientes 30 segundos.

### Ajuste manual de la velocidad del ventilador

También puede utilizar la función manualmente. Para ello, toque  mientras la placa está encendida. Así se desactiva el funcionamiento automático de la función y es posible modificar manualmente la velocidad del ventilador.

Al pulsar  se incrementa en un nivel la velocidad del ventilador. Cuando alcance un nivel intensivo y pulse  de nuevo, ajustará la velocidad del ventilador en 0 y lo apagará. Para volver a poner en marcha el ventilador con la velocidad 1, toque .

 Para activar el funcionamiento automático, apague la placa de cocción y vuelva a encenderla.

### Activación de la luz

Puede hacer que la placa de cocción active automáticamente la luz al encender la placa. Para ello, ajuste el modo automático en H1 – H6.

 La luz de la campana se apaga 2 minutos después de apagar la placa de cocción.

## 5. ZONA DE COCCIÓN FLEXIBLE DE INDUCCIÓN



### ADVERTENCIA!

Consulte los capítulos sobre seguridad.

### 5.1 Función FlexiBridge


El área de cocción por inducción flexible está formada por cuatro secciones. Las secciones pueden combinarse en dos zonas de cocción de tamaño diferente o en un área de cocción grande. La combinación de las secciones se elige al escoger el modo aplicable al tamaño del utensilio de cocina que va a emplear. Existen tres modos: Estándar (activado automáticamente al encender la placa de cocción), puente Big y puente Máx.



Para ajustar la temperatura, utilice las dos barras de control del lado izquierdo.

#### Cambio entre modos

Para cambiar de modo, utilice el sensor:

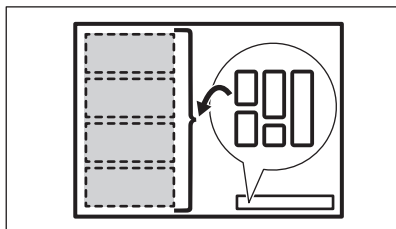


Cuando se cambia entre modos, el ajuste de temperatura vuelve a 0.


#### Diámetro y posición de los utensilios de cocina

Elija el modo correspondiente al tamaño y forma del utensilio de cocina. El utensilio de cocina debe cubrir lo máximo posible el área seleccionada. Coloque el utensilio de cocina centrado en el área seleccionada.

Coloque los utensilios de cocina con diámetro de base inferior a 160 mm centrados en una única sección.

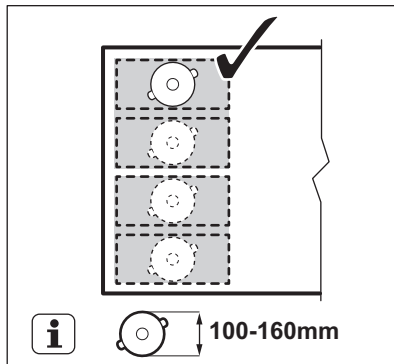


Coloque los utensilios de cocina con diámetro de base superior a 160 mm centrados entre dos secciones.

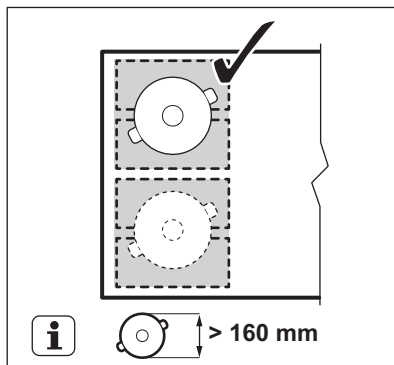


### 5.2 FlexiBridge Modo normal


Este modo se activa al encender la placa de cocción. Conecta las secciones en dos zonas de cocción separadas. Puede ajustar por separado la temperatura de cada zona. Utilice dos barras de control laterales del lado izquierdo.

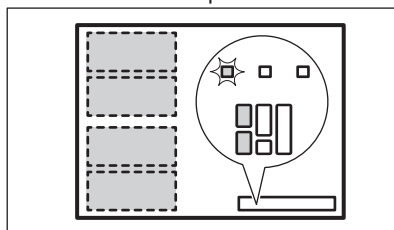

### Posición correcta del utensilio de cocina:

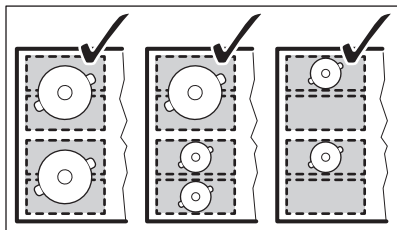


### Posición incorrecta del utensilio de cocina:

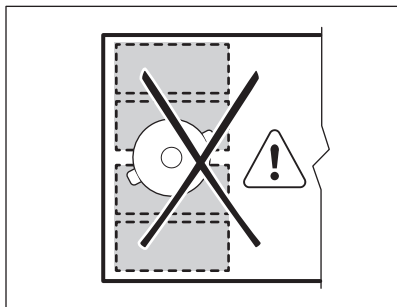

## 5.3 FlexiBridge Modo de puente Big


Para activar el modo, pulse hasta que aparezca el indicador de modo . Este modo conecta las tres secciones traseras en un área de cocción. La sección delantera no se conecta y funciona como zona de cocción separada. Puede ajustar por separado la temperatura de cada zona. Utilice dos barras de control laterales del lado izquierdo.

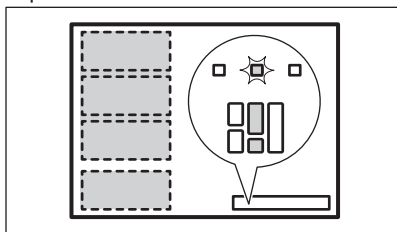


### Posición correcta del utensilio de cocina:

Para utilizar este modo, debe colocar el utensilio de cocina en las tres secciones

conectadas. Si utiliza un utensilio de cocina más pequeño que dos zonas, en la pantalla aparece y la zona se desactiva tras 2 minutos.

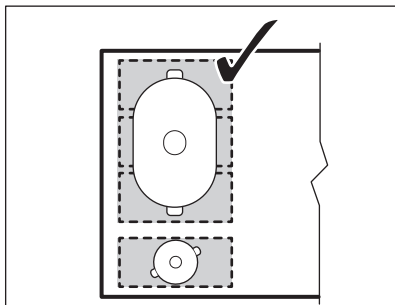


### Posición incorrecta del utensilio de cocina:

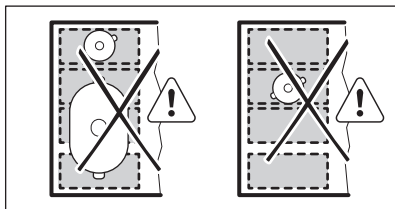

## 5.4 FlexiBridge Modo de puente Máx


Para activar el modo, pulse hasta que aparezca el indicador de modo . Este modo conecta todas las secciones en un área de cocción. Para ajustar la temperatura, utilice cualquiera de las dos barras de control del lado izquierdo.

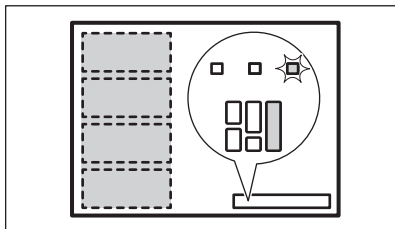


### Posición correcta del utensilio de cocina:

Para utilizar este modo, debe colocar el utensilio de cocina en las cuatro secciones conectadas. Si utiliza un utensilio de cocina más pequeño que

tres zonas, en la pantalla aparece **F** y la zona se desactiva tras 2 minutos.

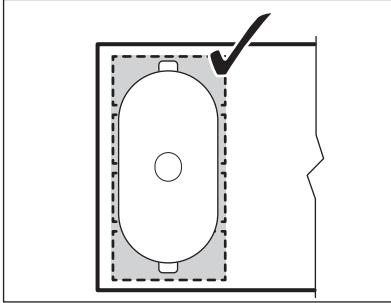

**Posición incorrecta del utensilio de cocina:**

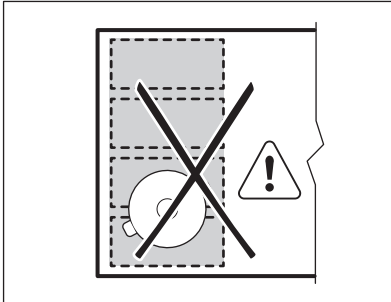


## 5.5 Función PowerSlide

Esta función permite ajustar la temperatura desplazando el utensilio de cocción a una posición distinta del área de cocción por inducción.


La función divide el área de cocción por inducción en tres áreas con diferentes ajustes de temperatura. La placa detecta la posición del utensilio y ajusta la temperatura según la posición. Puede colocar el utensilio de cocina en la parte delantera, media o trasera. Si coloca el utensilio de cocina en la parte delantera obtiene el calor máximo. Para reducir, desplace el utensilio de cocina a la posición media o posterior.

**i** Utilice solo un utensilio cuando emplee esta función.

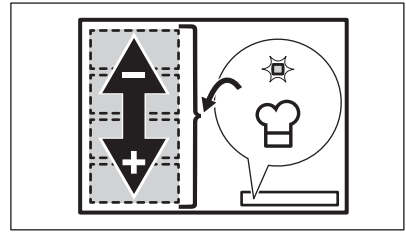


### Información general:

- El diámetro mínimo de los utensilios de cocina debe ser 160 mm para esta función.
- El indicador de calor de la parte trasera izquierda muestra la posición del utensilio de cocina en el área de inducción. Delante **1-**, media **1-**, trasera **1-**.

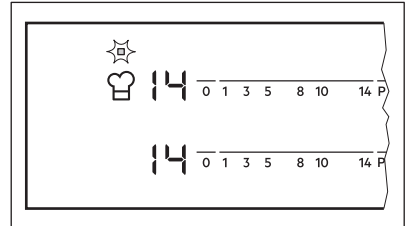

- El indicador de calor de la parte delantera izquierda muestra el ajuste de temperatura. **Para cambiar el ajuste de temperatura, utilice la barra de control delantera izquierda.**
- Cuando active la función por primera vez, verá el ajuste de calor de la posición frontal **14**, de la posición media **9** y de la posición trasera **3**.

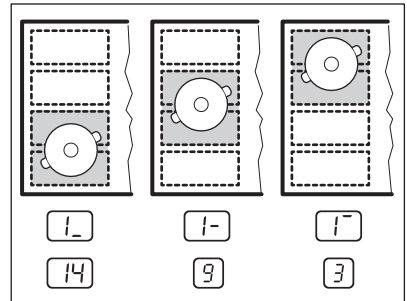

Puede cambiar por separado el ajuste de temperatura de cada posición. La placa de cocción conservará el ajuste

de temperatura la próxima vez que active la función.

### Activación de la función

Para activar la función, coloque el utensilio de cocción en la posición correspondiente del área de cocción.

Toque . Se enciende el indicador situado encima del símbolo. Si no ha colocado el utensilio de cocina sobre el área de cocción, se ilumina  y tras 2

minutos, el área de cocción flexible por inducción se ajusta en .

### Desactivación de la función

Para desactivar la función, toque  o ajuste la temperatura en . El indicador situado encima del símbolo  se apaga.

## 6. CONSEJOS



### ADVERTENCIA!

Consulte los capítulos sobre seguridad.

### 6.1 Utensilios de cocina



En las zonas de cocción por inducción, la presencia de un fuerte campo magnético calienta los utensilios de cocina muy rápidamente.



Utilice las zonas de cocción con los utensilios de cocina adecuados.

#### Material de los utensilios de cocina

- **correcto:** hierro fundido, acero, acero esmaltado y acero inoxidable con bases formadas por varias capas (indicados por el fabricante como aptos para inducción).
- **incorrecto:** aluminio, cobre, latón, cristal, cerámica, porcelana.

#### El utensilio de cocina es adecuado para cocinar con inducción si:

- el agua hierve muy rápido en una zona con el ajuste de calor máximo.
- el imán se adhiere a la base del utensilio de cocina.



La base del utensilio de cocina debe ser lo más gruesa y plana posible. Asegúrese de que las bases de los utensilios están limpias y secas antes de colocarlas sobre la placa de cocción.

### Medidas de los utensilios de cocina

Las zonas de cocción por inducción se adaptan automáticamente al tamaño de la base de los utensilios de cocina.

La eficacia de la zona de cocción está relacionada con el diámetro del utensilio de cocina. Un utensilio de cocina con un diámetro inferior al mínimo solo recibe una parte de la potencia generada por la zona de cocción.



Consulte "Datos técnicos".

### 6.2 Ruidos durante la utilización

#### Es posible que escuche los ruidos siguientes:

- crujido: el utensilio de cocina está fabricado con distintos tipos de materiales (construcción por capas).
- silbido: utiliza la zona de cocción a temperaturas muy altas y con utensilios de cocina cuya base está hecha de distintos materiales (construcción por capas).
- zumbido: el nivel de calor utilizado es alto.
- chasquido: cambios en el suministro eléctrico.
- siseo, zumbido: el ventilador está en funcionamiento.

**Los ruidos son normales y no indican fallo alguno de la placa de cocción.**

### 6.3 Öko Timer (Temporizador ecológico)

Con el fin de ahorrar energía, la resistencia de la zona de cocción se apaga antes de que suene la señal del temporizador de cuenta atrás. La diferencia en el tiempo de utilización depende de la temperatura de calentamiento y de la duración de la cocción.

cocción no es lineal. Cuando se aumenta el ajuste de calor, no es proporcional al aumento del consumo de potencia. Significa que una zona de cocción con el ajuste de calor medio usa menos de la mitad de su potencia.



Los datos de la tabla son solo orientativos.

### 6.4 Ejemplos de aplicaciones de cocción

La relación entre el ajuste de calor y el consumo de potencia de la zona de

| Ajuste del nivel de calor                                                             | Utilízelo para:                                                                                                                               | Tiempo (min)          | Sugerencias                                                                                           |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  - 1 | Mantener calientes los alimentos.                                                                                                             | como estime necesario | Tape los utensilios de cocina.                                                                        |
| 1 - 3                                                                                 | Salsa holandesa, derretir: mantequilla, chocolate, gelatina.                                                                                  | 5 - 25                | Remover de vez en cuando.                                                                             |
| 1 - 3                                                                                 | Cuajar: tortilla, huevos revueltos.                                                                                                           | 10 - 40               | Cocinar con tapa.                                                                                     |
| 3 - 5                                                                                 | Arroces y platos cocinados con leche, calentar comidas preparadas.                                                                            | 25 - 50               | Añadir al menos el doble de líquido que de arroz; los platos lácteos deben removerse a media cocción. |
| 5 - 7                                                                                 | Cocinar al vapor verduras, pescados o carnes.                                                                                                 | 20 - 45               | Añada un par de cucharadas de líquido                                                                 |
| 7 - 9                                                                                 | Cocinar patatas al vapor.                                                                                                                     | 20 - 60               | Utilice como máximo ¼ l de agua para 750 g de patatas.                                                |
| 7 - 9                                                                                 | Grandes cantidades de alimentos, estofados y sopas.                                                                                           | 60 - 150              | Hasta 3 litros de líquido además de los ingredientes.                                                 |
| 9 - 12                                                                                | Freír ligeramente: escalopes, ternera "cordon bleu", chuletas, hamburguesas, salchichas, hígado, filetes rusos, huevos, tortitas, rosquillas. | como estime necesario | Dele la vuelta a media cocción.                                                                       |
| 12 - 13                                                                               | Asado fuerte, bolas de patata, filetes de lomo, filetes.                                                                                      | 5 - 15                | Dele la vuelta a media cocción.                                                                       |


| Ajuste del nivel de calor | Utilícelo para:                                                       | Tiempo Sugerencias (min) |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| 14                        | Hervir agua, cocer pasta, dorar carne (gulash, asado), freír patatas. |                          |
| P                         | Hervir grandes cantidades de agua. PowerBoost está activado.          |                          |

## 6.5 Consejos para Hob<sup>2</sup>Hood

Cuando utilice la placa de cocción con la función:

- Proteja el panel de la campana de la luz solar directa.
- No dirija focos halógenos hacia el panel de la campana.
- No cubra el panel de control de la placa de cocción.
- No interrumpa la señal entre la placa de cocción y la campana (por ejemplo, con la mano o con el mango de un utensilio de cocción). Consulte la figura.

**La campana de la figura es solo a título ilustrativo.**

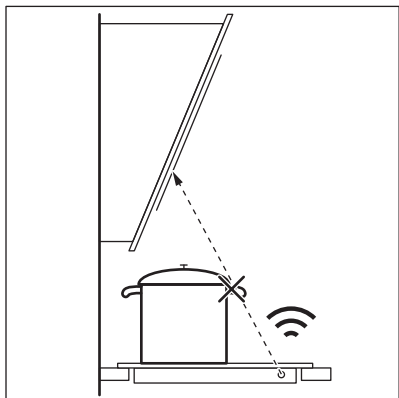

Otros aparatos controlados a distancia pueden bloquear la señal. No utilice otros aparatos controlados a distancia a la vez que la función de la placa de cocción.

### Campanas extractoras con la función Hob<sup>2</sup>Hood

Para conocer la gama completa de campanas extractoras que usan esta función, consulte nuestro sitio web para consumidores. Las campanas extractoras Electrolux que usan esta función deben tener el símbolo

## 7. MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA



### ADVERTENCIA!

Consulte los capítulos sobre seguridad.

### 7.1 Información general

- Limpie la placa después de cada uso.
- Utilice siempre recipientes cuya base esté limpia.

- Los arañazos o las marcas oscuras en la superficie no afectan al funcionamiento normal de la placa.
- Utilice un limpiador especial para la superficie de la placa.
- Utilice un rascador especial para el cristal.



La impresión en el área flexible de cocción por inducción puede ensuciarse o cambiar de color debido al arrastre de los utensilios de cocina. Puede limpiar el área de la forma habitual.

## 7.2 Limpieza de la placa

- **Elimine de inmediato:** restos fundidos de plástico, recubrimientos de plástico, azúcar y alimentos que contengan azúcar, la suciedad puede dañar la placa. Tenga cuidado para evitar quemaduras. Utilice un rascador especial sobre la superficie

del cristal formando un ángulo agudo y arrastre la hoja para eliminar la suciedad.

- **Elimine cuando el aparato se haya enfriado:** restos de cal, marcas de agua, manchas de grasa y decoloraciones metálicas. Limpie la placa de cocción con un paño suave humedecido con agua y detergente no abrasivo. Después de limpiar, seque la placa de cocción con un paño suave.
- **Elimine cualquier decoloración metálica brillante:** utilice una solución de agua y vinagre para limpiar la superficie de cristal con un paño.

# 8. SOLUCIÓN DE PROBLEMAS



### ADVERTENCIA!

Consulte los capítulos sobre seguridad.

## 8.1 Qué hacer si...

| Problema                               | Posible causa                                                              | Solución                                                                                                                                       |
|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| La placa no se enciende o no funciona. | La placa no está conectada a un suministro eléctrico o está mal conectada. | Compruebe si la placa se ha conectado correctamente a la red eléctrica. Consulte el diagrama de conexiones.                                    |
|                                        | Ha saltado el fusible.                                                     | Compruebe si el fusible es la causa del fallo de funcionamiento. Si el fusible se funde repetidamente, consulte a un electricista cualificado. |
|                                        | No ha ajustado la temperatura antes de que transcurran 10 segundos.        | Vuelva a encender la placa y ajuste el nivel de calor en menos de 10 segundos.                                                                 |
|                                        | Ha pulsado 2 o más sensores al mismo tiempo.                               | Toque solo un sensor.                                                                                                                          |
|                                        | Hay agua o salpicaduras de grasa en el panel de control.                   | Limpie el panel de control.                                                                                                                    |

| Problema                                                                                                             | Posible causa                                                                                        | Solución                                                                                                                                                                                                                                        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Se emite una señal acústica y la placa de cocción se apaga.<br>Se emite una señal acústica cuando la placa se apaga. | Hay uno o más sensores cubiertos.                                                                    | Quite el objeto que cubre los sensores.                                                                                                                                                                                                         |
| La placa de cocción se apaga.                                                                                        | Ha puesto algo sobre el sensor ①.                                                                    | Retire el objeto del sensor.                                                                                                                                                                                                                    |
| El indicador de calor residual no se enciende.                                                                       | La zona no está caliente porque ha funcionado poco tiempo o el sensor está dañado.                   | Si la zona ha funcionado el tiempo suficiente como para estar caliente, consulte con el centro de servicio autorizado.                                                                                                                          |
| Hob <sup>2</sup> Hood no funciona.                                                                                   | Ha tapado el panel de control.                                                                       | Retire el objeto del panel de control.                                                                                                                                                                                                          |
| Calentamiento automático no funciona.                                                                                | La zona está caliente.                                                                               | Deje que la zona se enfríe suficientemente.                                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                      | Se ha ajustado el nivel de calor más alto.                                                           | El nivel de cocción máximo tiene la misma potencia que la función.                                                                                                                                                                              |
| El valor de la temperatura varía entre dos ajustes.                                                                  | Gestión de energía está en funcionamiento.                                                           | Consulte "Uso diario".                                                                                                                                                                                                                          |
| Los sensores se calientan.                                                                                           | El utensilio de cocina es demasiado grande o está colocado demasiado cerca de los mandos.            | Coloque los utensilios de cocina de gran tamaño en las zonas traseras si es posible.                                                                                                                                                            |
| No hay ningún sonido al pulsar los sensores del panel.                                                               | Los sonidos están desactivados.                                                                      | Active los sonidos. Consulte "Uso diario".                                                                                                                                                                                                      |
| La zona de cocción por inducción flexible no calienta el recipiente.                                                 | El utensilio de cocina está en una posición incorrecta en la zona de cocción por inducción flexible. | Coloque el utensilio en la posición correcta en la zona de cocción por inducción flexible. La posición del utensilio depende de la función activada o del modo de funcionamiento. Consulte el capítulo "Zona de cocción flexible de inducción". |

| Problema                                                                                       | Posible causa                                                                                                                        | Solución                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                | El diámetro de la base del utensilio no es adecuado para la función activada o el modo de funcionamiento.                            | Use un utensilio con un diámetro aplicable a la función activada o el modo de funcionamiento. Use utensilios con un diámetro inferior a 160 mm en una sola sección de la zona de cocción por inducción flexible. Consulte el capítulo "Zona de cocción flexible de inducción". |
|  se enciende. | Bloqueo de seguridad para niños o Bloqueo está en funcionamiento.                                                                    | Consulte "Uso diario".                                                                                                                                                                                                                                                         |
|  se enciende. | No hay ningún utensilio de cocina sobre la zona.                                                                                     | Ponga un utensilio de cocina sobre la zona.                                                                                                                                                                                                                                    |
|                                                                                                | El utensilio de cocina no es adecuado.                                                                                               | Utilice un utensilio de cocina adecuado. Consulte "Consejos".                                                                                                                                                                                                                  |
|                                                                                                | El diámetro de la base del utensilio de cocina es demasiado pequeño para la zona.                                                    | Utilice un utensilio de cocina del tamaño adecuado. Consulte "Datos técnicos".                                                                                                                                                                                                 |
|                                                                                                | FlexiBridge está en funcionamiento. Una o varias secciones del modo de funcionamiento que opera no están cubiertas por el utensilio. | Coloque el utensilio en el número correcto de secciones del modo de funcionamiento que opera o cambie el modo de funcionamiento. Consulte el capítulo "Zona de cocción flexible de inducción".                                                                                 |
|                                                                                                | PowerSlide está en funcionamiento. Dos recipientes se colocan en la zona de cocción por inducción flexible.                          | Use solo un recipiente. Consulte el capítulo "Zona de cocción flexible de inducción".                                                                                                                                                                                          |

| Problema                                                                                                    | Posible causa                         | Solución                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  y un número se encienden. | Se ha producido un error en la placa. | Apague la placa y vuelva a encenderla después de 30 segundos. Si  vuelve a iluminarse, desconecte la placa de la red eléctrica. Espere 30 segundos antes de volver a conectar la placa. Si el problema continúa, póngase en contacto con el Centro de servicio técnico. |
| Se oye un pitido constante.                                                                                 | La conexión eléctrica no es adecuada. | Desconecte la placa de cocción de la red eléctrica. Pida a un electricista cualificado que compruebe la instalación.                                                                                                                                                                                                                                     |

## 8.2 Si no encuentra una solución...

Si no logra subsanar el problema, póngase en contacto con su distribuidor o el centro de servicio técnico. Facilite la información de la placa de características. Indique también el código de tres dígitos de la placa vitrocerámica (se encuentra en la esquina de la superficie vitrocerámica) y el mensaje de error que aparezca.

Asegúrese de que maneja la placa de cocción adecuadamente. De lo contrario, el personal del servicio técnico o del distribuidor facturará la reparación efectuada, incluso en el caso de que el aparato se encuentre en periodo de garantía. Las instrucciones sobre servicio técnico y condiciones de garantía se encuentran en el folleto de garantía que se suministra con el aparato.

# 9. INSTALACIÓN



### ADVERTENCIA!

Consulte los capítulos sobre seguridad.

## 9.1 Antes de la instalación

Antes de instalar la placa de cocción, anote la información siguiente de la placa de características. La placa de características está situada en la parte inferior de la placa de cocción.

Número de  
serie .....

## 9.2 Placas empotradas






Las placas de cocción que han de ir integradas en la cocina solo deben

utilizarse una vez encastradas en los muebles adecuados y con las encimeras y superficies de trabajo apropiadas.

## 9.3 Cable de conexión

- La placa de cocción se suministra con un cable de conexión.
- Para sustituir el cable de alimentación dañado, utilice el tipo de cable: H05V2V2-F que soporta una temperatura de 90 °C o superior. Póngase en contacto con el servicio técnico local.

## 9.4 Montaje

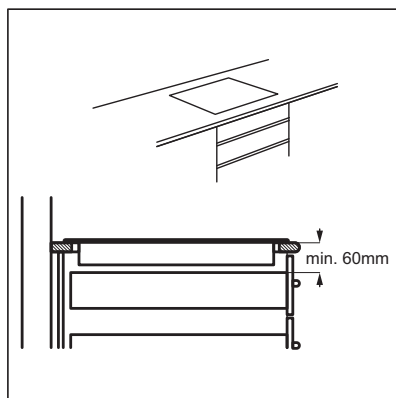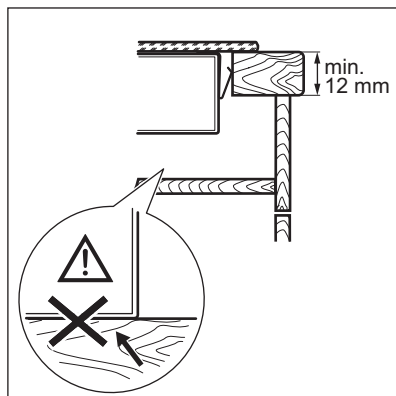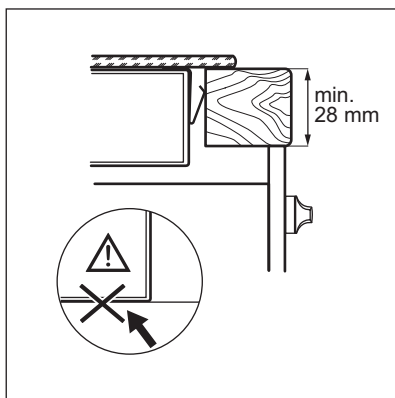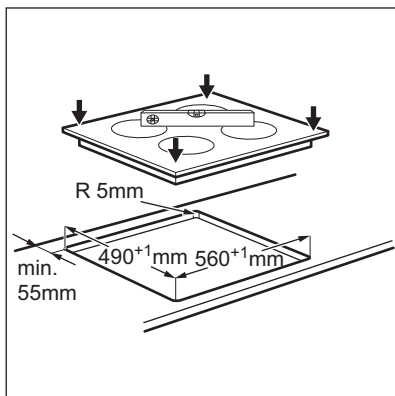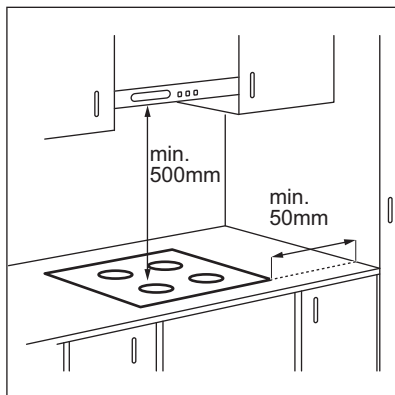

Si el aparato se instala sobre un cajón, la ventilación de la placa puede calentar el contenido del cajón durante el proceso de cocción.

## 10. DATOS TÉCNICOS

### 10.1 Placa de características

Modelo EIV654  
Tipo 62 B4A 05 AA  
Inducción 7.35 kW  
Nº ser. ....  
ELECTROLUX

Número de producto (PNC) 949 596 706 00  
220 - 240 V / 400 V 2N 50 - 60 Hz  
Fabricado en Alemania  
7.35 kW  


### 10.2 Especificaciones de las zonas de cocción

| Zona de cocción                        | Potencia nominal (ajuste de calor máx.) [W] | PowerBoost [W] | PowerBoost duración máxima [min] | Diámetro de los utensilios de cocina [mm] |
|----------------------------------------|---------------------------------------------|----------------|----------------------------------|-------------------------------------------|
| Anterior derecha                       | 1400                                        | 2500           | 4                                | 125 - 145                                 |
| Posterior derecha                      | 1800                                        | 2800           | 10                               | 145 - 180                                 |
| Zona de cocción por inducción flexible | 2300                                        | 3200           | 10                               | mínimo 100                                |

La potencia de las zonas de cocción puede variar ligeramente de los datos de la tabla. Cambia con el material y las dimensiones del utensilio de cocina.

Para obtener unos resultados de cocción óptimos, utilice recipientes de diámetro inferior al indicado en la tabla.

## 11. EFICACIA ENERGÉTICA

### 11.1 Información de producto según EU 66/2014

|                                                 |                   |         |  |
|-------------------------------------------------|-------------------|---------|--|
| Identificación del modelo                       | EIV654            |         |  |
| Tipo de placa de cocción                        | Placa empotrada   |         |  |
| Número de zonas de cocción                      | 2                 |         |  |
| Número de áreas de cocción                      | 1                 |         |  |
| Tecnología de calentamiento                     | Inducción         |         |  |
| Diámetro de las zonas de cocción circulares (Ø) | Anterior derecha  | 14,5 cm |  |
|                                                 | Posterior derecha | 18,0 cm |  |

|                                                              |                   |                        |
|--------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------|
| Largo (L) y ancho (A) del área de cocción                    | Izquierda         | L 45,8 cm<br>A 21,4 cm |
| Consumo de energía por zona de cocción (EC electric cooking) | Anterior derecha  | 180,4 Wh / kg          |
|                                                              | Posterior derecha | 175,3 Wh / kg          |
| Consumo eléctrico del área de cocción (EC electric cooking)  | Izquierda         | 182,6 Wh / kg          |
| Consumo de energía de la placa de cocción (EC electric hob)  |                   | 180,7 Wh / kg          |

EN 60350-2 - Aparatos electrodomésticos - Parte 2: Placas de cocción - Métodos de medición del rendimiento

## 11.2 Ahorro de energía

Estos consejos la ayudarán a ahorrar energía al cocinar cada día.

- Cuando caliente agua, utilice solo la cantidad que necesite.
- En la medida de lo posible, cocine siempre con los utensilios de cocina tapados.

- Coloque el utensilio de cocina sobre la zona de cocción antes de encenderla.
- Coloque los utensilios de cocina pequeños en zonas de cocción pequeñas.
- Coloque el utensilio de cocina directamente en el centro de la zona de cocción.
- Utilice el calor residual para mantener calientes los alimentos o derretirlos.

# 12. ASPECTOS MEDIOAMBIENTALES

Recicle los materiales con el símbolo . Coloque el material de embalaje en los contenedores adecuados para su reciclaje. Ayude a proteger el medio ambiente y la salud pública, así como a reciclar residuos de aparatos eléctricos y

electrónicos. No deseche los aparatos marcados con el símbolo  junto con los residuos domésticos. Lleve el producto a su centro de reciclaje local o póngase en contacto con su oficina municipal.

[www.electrolux.com/shop](http://www.electrolux.com/shop)



867333971-A-502017

