Uchwyt ścienny do TV


LB-120


BERLIN

3 Przykręć oba ramiona mocujące do mocowania VESA na tylnej obudowie ekranu z pomocą odpowiednich elementów. Dopasuj elementy do swojego telewizora tak, aby ramiona były solidnie przymocowane do urządzenia. Jeśli używasz telewizora marki Samsung z głębszymi otworami VESA, użyj śrub M8x50 oraz dystansów dołączonych do telewizora. Aby zawiesić telewizor, przyłóż ekran do uchwytu i delikatnie opuść. Po zawieszeniu dokręć śruby zabezpieczające u podstawy ramion, tak aby znajdowały się za krawędzią uchwytu, co zapobiegnie przypadkowemu strąceniu telewizora.

Screw both mounting arms to the VESA mount on the back of the screen using the appropriate hardware. Align the hardware with your TV so that the arms are securely attached to the device. If you are using a Samsung TV with deeper VESA holes, use the M8x50 screws and spacers that came with your TV. To hang the TV, place the screen on the mount and lower it gently. Once hung, tighten the securing screws at the base of the arms so that they are beyond the edge of the mount, which will prevent the TV from being accidentally knocked off.



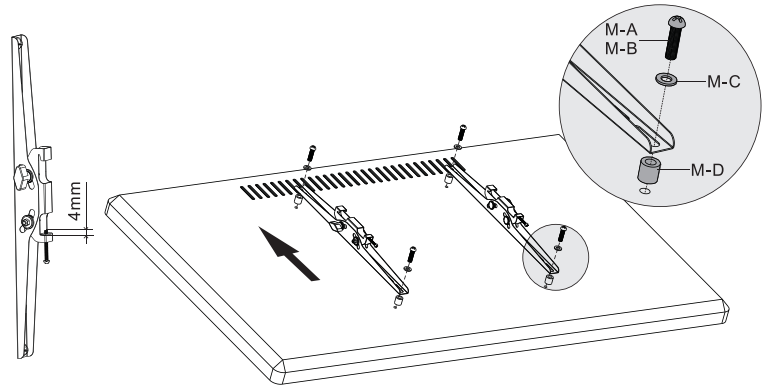

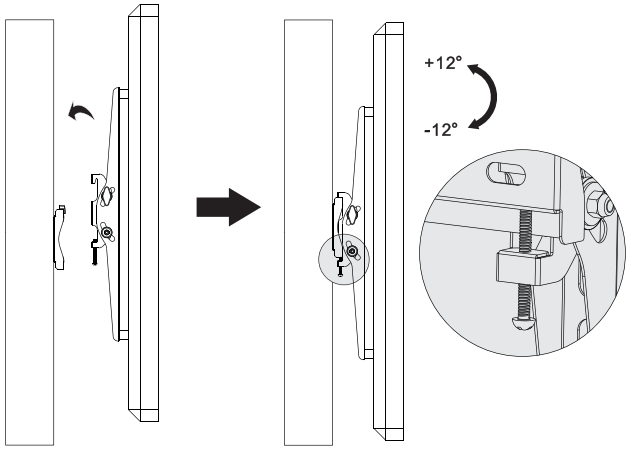


Dokręcać do momentu wyczucia oporu

Tighten until resistance is felt



Nie wieszaj telewizora samodzielnie – skorzystaj z pomocy drugiej osoby, aby zapewnić bezpieczeństwo, uniknąć uszkodzenia sprzętu i zapobiec ewentualnym urazom.

Do not hang the TV alone – use the help of another person to ensure safety, avoid damage to the equipment and prevent possible injuries.

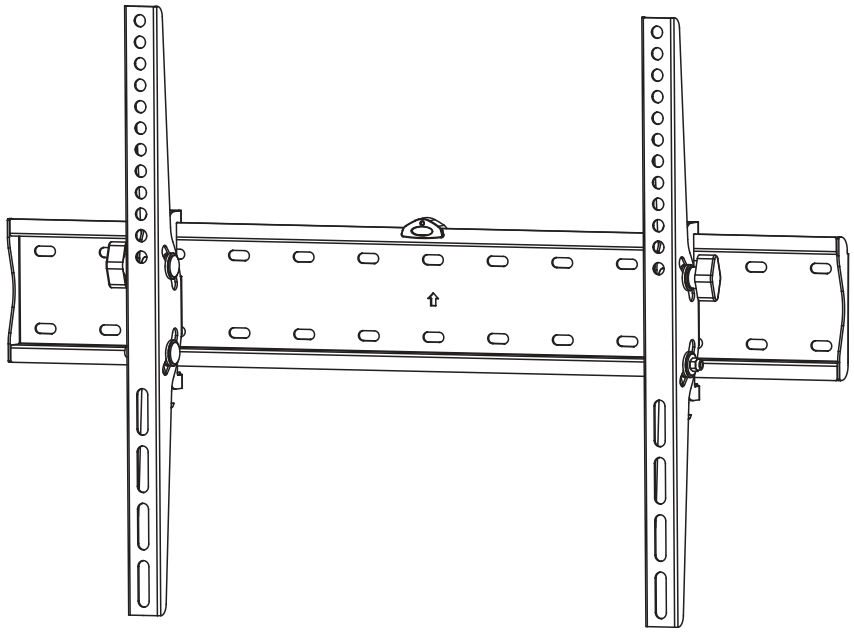

VESA
100x100 200x100
400x200 300x300
600x200 600x400


32”-85”

KG
max 55kg

Producent:
„Lider Hurt” Bogdan Maciąg Spółka komandytowa, ul. Ostrowiecka 128, 27-200 Starachowice
Infolinia: (+48) 41 273 19 63
E-mail: biuro@lider.starachowice.pl
Strona www: liderhurt.pl


Wyprodukowano w Chinach

Zawartość opakowania

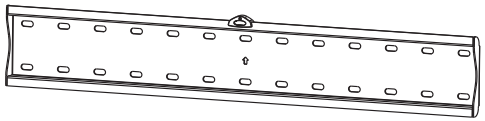


A
Baza mocująca ekran
Screen mounting base

x1

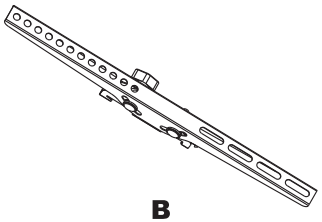

B
Prawe ramię mocujące
Right mounting arm

x1

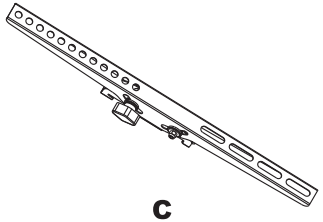

C
Lewe ramię mocujące
Left mounting arm

x1



M-A
M6 x 30mm

x4



M-B
M8 x 30mm

x4



M-C

x4



M-D

x4




M-E
M8 x 50mm

x4



W-A

x4



W-B


x4




W-C


x4


Wymagane narzędzia do montażu
Required tools for assembly



1 Przyłóż uchwyt ścienny do docelowego miejsca montażu i użyj poziomicy do precyzyjnego ustawienia uchwytu w poziomie. Zaznacz ołówkiem otwory, które należy nawiercić w ścianie.
Place the wall mount on the intended mounting location and use a spirit level to precisely align the mount horizontally. Mark the holes to be drilled in the wall with a pencil.





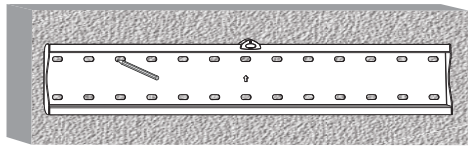

2 Użyj wiertła o średnicy 10mm i wywierć otwory w zaznaczonych miejscach na głębokość 60mm. Usuń kurz i zanieczyszczenia z otworów i włóż kołki montażowe (W-B). Przymocuj bazę mocującą ekran (A) do ściany za pomocą wkrętów (W-A) i podkładek (W-C). Dokręć wkręty, aż uchwyt będzie wisiał stabilnie.
Use a 10mm drill bit to drill holes at the marked locations to a depth of 60mm. Remove dust and dirt from the holes and insert the mounting plugs (W-B). Attach the screen mounting base (A) to the wall using the screws (W-A) and washers (W-C). Tighten the screws until the mount is secure.

